

# **SOLID·DIGITAL®**

## **»PERFECT PRO**



**Bruksanvisning**

## INNHold

Viktige instruksjoner angående sikkerhet .....	2
Kontroller .....	4
Strømforsyning .....	5
Bruk av radioen for første gang .....	6
DAB radio modus .....	6
FM radio modus .....	11
Forhåndsinnstilte stasjoner .....	15
AUX-IN modus .....	16
Volum .....	17
Tone (Bass / diskant innstillinger) .....	17
Innstillinger av tid og dato .....	18
Innstilling av alarm .....	20
Språk .....	21
Versjon av programvare .....	22
Tilbakestilling til fabrikkoppsett .....	22
Informasjon om antenne .....	23
Bakgrunnsbelysning .....	24
Garanti .....	25
Spesifikasjoner .....	25


**Viktig! Garantien blir ugyldig dersom radioens kabinett har blitt åpnet eller det blir utført andre modifikasjoner eller forandringer på den originale radioen.**

## VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

1. Les nøye gjennom bruksanvisning.
2. Ta godt vare på bruksanvisningen.
3. Legg godt merke og følg alle advarsler.
4. Følg de instruksjoner som blir gitt i bruksanvisningen.
5. Rengjøres kun med en tørr klut.
6. Sørg for at radioens åpninger for ventilasjon ikke blokkeres på noen måte. Installer radioen i henhold til bruksanvisningen.
7. Radioen må ikke installeres i nærheten av varme kilder slikt som for eksempel radiatorer, varme ventiler, ovn eller andre apparatet som produserer varme (for eksempel forsterkere).
8. Sikkerhetsfunksjonen som er på den jordete kontakten må ikke ødelegges. Dersom kontakten skulle få skader eller bli ødelagt, må denne byttes av sertifisert og kvalifisert personell.
9. Beskytt strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller kommer i klem noen steder. Dette gjelder spesielt ved uttaket, stikkkontakten og punktet hvor ledningen kommer ut av apparatet, da ledningen er spesielt sårbar på disse stedene.
10. Det må kun brukes tilbehør som er spesifisert av leverandøren.
11. Apparatet må kun plasseres på vogn, stativ, brakett eller bord spesifisert av leverandør, eller solgt sammen med apparatet. Når en vogn benyttes, må det utvises aktsomhet ved flytting av denne med apparatet på, for å forhindre at den tipper over og kan forårsake skade.
12. Koble fra apparatet dersom det er fare for uvær med lyn og torden, eller dersom apparatet ikke skal benyttes over en lengre periode.
13. All service skal utføres av kvalifisert service personell. Service er kun påkrevd dersom apparatet har fått skader av noe slag. Slik som for eksempel at strømledningen eller kontakten har fått synlige skader, det har blitt sølt væske på apparatet eller noe


har falt ned på apparatet. Det kan også være at apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktige omgivelser og ikke fungerer som normalt eller det har falt ned, og da vil også service av kvalifisert personale være påkrevd.

14. Apparatet må ikke utsettes for regn eller fuktige omgivelser, da dette kan medføre fare for elektrisk støt eller brann.
15. Deksel må ikke fjernes eller løsnes, det er ingen deler som skal ha service på innsiden av dekselet.
16. Det må ikke plasseres noen åpne flammer på eller i umiddelbar nærhet til apparatet, slikt som for eksempel stearinlys.
17. Ved utendørs bruk, for å unngå støt, skal batteri benyttes dersom det er regn eller våt vær. For å unngå fare for elektriske støt, dersom radioen har vært utsatt for regn eller fuktighet, må strømledningen og pluggen være helt tørr før det kobles til strøm.
18. Stikkontakt bør være plassert i nærheten av apparatet, på en slik måte at det er enkelt å plugge ut kontakten dersom dette skulle bli nødvendig.
19. Merking og informasjon er plassert på bunnen av apparatet.
20. Dette apparatet er utstyrt med beskyttelse mot sprut av vann (IPX4).
21. Dersom det skulle oppstå funksjonsfeil som følge av elektrostatisk utladning eller spenningstopper, koble vekk all strømtilførsel og koble deretter på igjen.

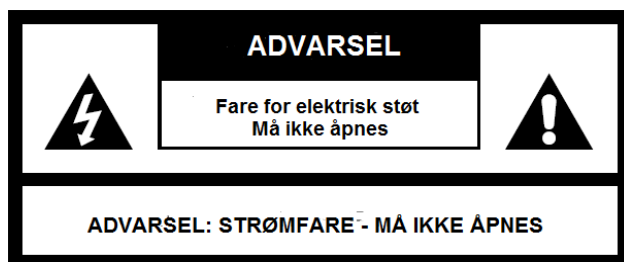


## KONTROLLER

### Sett fra siden

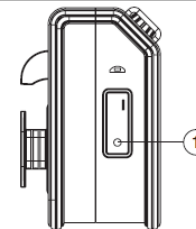


1. AUX inngang

### Sett forfra

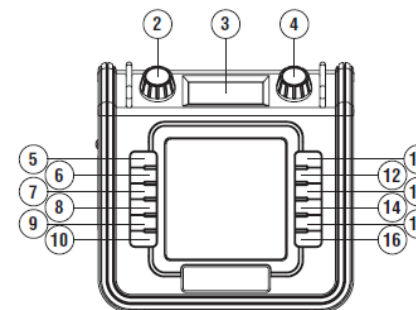

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 2. Knapp for justering av volum | 9. Knapp for lydstyrke          |
| 3. Skjerm                       | 10. Knapp for justering av tone |
| 4. Knapp for søk                | 11. Forhåndsinnstilling 1       |
| 5. Knapp for strøm av eller på  | 12. Forhåndsinnstilling 2       |
| 6. Knapp for valg av kilde      | 13. Forhåndsinnstilling 3       |
| 7. Knapp for meny               | 14. Forhåndsinnstilling 4       |
| 8. Knapp for info               | 15. Forhåndsinnstilling 5       |
|                                 | 16. Forhåndsinnstilling 6       |

## Sett bakfra

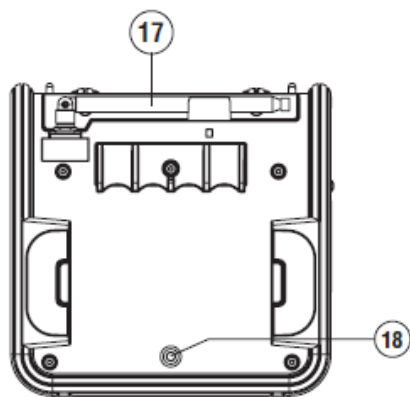

- 17. Teleskop antenne
- 18. AC strømledning

## Strømforsyning

### Strømdrift

1. Kontroller alltid at spenningen på strømnettet hvor du kobler til, er korrekt.
2. Det er designet egen holder for strømledningen hvor denne kan oppbevares når den ikke er i bruk.

### Merk:

Dersom du skulle ønske å koble apparatet helt fra strømtilførsel, må strømledningen tas ut av kontakten. Dersom det skulle oppstå funksjonsfeil som følge av elektrostatisk utladning eller spenningstopper, koble vekk all strømtilførsel og koble deretter på igjen.

## Bruk av radioen for første gang

1. Plasser radioen på et flatt og stødig underlag.
2. Ta forsiktig ut antennen i hele dens lengde. Juster den slik at den er plassert vertikalt i forhold til din radio.
3. Koble strømledningen til strømforsyning. Radioen vil da slå seg på og automatisk starte en auto søk på Band III DAB kanaler og på FM bandet.
4. Når søket er fullført, vil de 10 sterkeste FM kanaler som er funnet, bli lagret automatisk på forhåndslagring og de tilgjengelige DAB stasjoner vil bli lagret på listen over tilgjengelige stasjoner. Radioen vil så gå i modus for dvale med visning av oppdatert klokke og dato på skjermen.

## Modus for DAB radio

### Bruk av radioen i modus for DAB

1. Ta forsiktig ut antennen i hele dens lengde. Juster den slik at den er plassert vertikalt i forhold til din radio. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din radio.
2. Velg DAB bølgeband ved å trykke på knappen for valg av kilde.
3. Den første stasjonen som er på listen vil bli avspilt. På skjermen vil navnet på stasjonen, komme frem. Dersom radioen har vært i bruk tidligere, vil den siste stasjonen som ble lyttet til, bli valgt.
4. Dersom radioen ikke finner noen DAB radio signaler, vil det komme frem "No stations available" på skjermen. Det kan da være nødvendig å bytte plassering av radioen for å

bedre forholdene for mottak. Du kan da fortsette med auto søk for å finne stasjoner, vennligst se seksjonen "Finne nye stasjoner – DAB".

### Velge en stasjon – DAB

1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din radio. På skjermen vil det komme frem "Connecting" og "Playing" i noen få sekunder.
2. På skjermen kommer det frem navnet på den radio stasjonen som er valgt.
3. Vri på knappen for søk for å bla deg gjennom listen over tilgjengelige DAB radio stasjoner.
4. Når navnet til den stasjonen du ønsker å lytte til, kommer frem på skjermen, trykker du på knappen for søk for å velge den.

Merk: Dersom du opplever at det kommer frem "No stations available" etter du har valgt en ønsket stasjon, kan det være nødvendig å flytte radioen til en posisjon som gir bedre mottak.

### Modus for visning på skjerm - DAB

Når radioen er i modus for DAB, kan skjermen på radioen vise en rekke informasjon. Trykk på knappen merket med Info for å bla deg gjennom de forskjellige modus for visning på skjerm.

- a. Rullende tekst      På skjermen vises rullende tekst som for eksempel artistens navn, navn på sporet, telefonnummer til stasjonen eller lignende

- b. Signal styrke      På skjermen vises styrken på signal for gjeldende DAB stasjon som radioen er stilt inn på. Det blanke rektangelet indikerer et minimum av signal styrke som er påkrevd for et tilfredsstillende mottak av radio signaler.
- c. Program type      På skjermen vises type stasjon som lyttes til, for eksempel pop, klassisk, nyheter eller lignende.
- d. Multiplex navn      På skjermen vises navnet på DAB multiplex som nåværende stasjon tilhører.
- e. Kanal og frekvens      På skjermen vises kanalens nummer samt frekvens for den DAB multiplex stasjonen radioen er stilt inn på
- f. Overføringshastighet og lyd type      På skjermen vises digital overføringshastighet og lyd type for gjeldende DAB stasjon som radioen er stilt inn på
- g. Tid og dato      På skjermen vises gjeldende tid og dato

### Finne nye stasjon - DAB

Fra tid til annen, kan det hende at nye stasjoner blir tilgjengelige. Du kan gjøre følgende for å lete opp eventuelle nye stasjoner:

1. I modus for DAB, trykk på knappen merket med Menu, og du får frem "Full Scan" på skjermen.

2. Trykk på knappen for søk og radioen vil starte et søk på Band III DAB kanaler. Etter hvert som nye stasjoner blir funnet, vil telleren på høyre side av skjermen øke og nye radio stasjoner som blir funnet, legger seg i listen som er lagret på radioen.

### Manuelt søk - DAB

Manuelt søk er en alternativ metode for å finne eventuelle nye stasjoner. I stedet for å søke seg gjennom hele Band III kanaler automatisk, kan du søke inn radio stasjonen direkte dersom det er en kjent DAB kanal og lagre all informasjon om denne i listen som er lagret på radioen.

1. Når radioen er i modus for DAB, trykk på knappen merket med Menu og vri på knappen for søk til du får frem "Manual Tune" på skjermen. Trykk så på knappen for søk. Skjermen vil da vise DAB kanalen og aktuell frekvens.
2. Vri på knappen for søk for å velge den ønskede kanal eller frekvens og trykk så på knappen for søk for å søke inn denne kanalen.
3. Når DAB kanalen du søker, er funnet, vil det på komme frem stasjonens navn på skjermen. Alle nye radio stasjoner som blir funnet, blir lagret i listen på radioen.
4. Styrken til signalet som stasjonen har, vil bli markert på skjermen. Det blanke rektangelet indikerer et minimum av signal styrke som er påkrevd for et tilfredsstillende mottak av radio signaler. En indikator for styrke på signaler vil gå opp eller ned og slik vise forandringen i styrken på signaler etter som du flytter på antennen eller radioen.

5. Gjenta trinn 1 til 4 for andre kanaler med nye stasjoner.
6. Trykk på knappen merket med Menu to ganger for å gå ut av manuelt søk og radioen går tilbake til normalt modus for bruk av DAB.

### Innstillinger av "Dynamic Range Control" (DRC) - DAB

"Dynamic Range Control" er en funksjon som lar svake lyder komme bedre frem og er lettere å høre. Dette kan være en fin funksjon spesielt når din radio er i bruk i støyende omgivelser. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når radioen er i modus for DAB.

1. Når radioen er i modus for DAB, trykk på knappen merket med Menu og vri på knapp for søk til du får frem "DRC value" på skjermen, trykk så på knappen for søk.
2. Vri på knappen for søk for å velge ønsket DRC innstilling (standard innstillinger er av "Off").  
DRC off DRC er slått av og kringkastet DRC vil bli ignorert.  
DRC high DRC er satt til mottak slik det blir kringkastet  
DRC low DRC nivå er satt til å motta halvparten av det som blir kringkastet.
3. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Skjermen vil så gå tilbake til normal visning.

MERK: Det er ikke alle DAB kringkastinger som har mulighet til å bruke funksjonen for DRC. Dersom kringkastingen ikke støtter DRC, vil ikke innstillingene på radioen ha noen effekt.

## Rydd i stasjoner ("Prune") – DAB

Dersom du flytter radioen til et annet sted, vil det kunne skje at noen av stasjonene som er listet opp, ikke lengre er tilgjengelige. Det kan også skje fra tid til annen, at noen DAB tjenester ikke lengre blir kringkastet eller de kan forandre plassering eller frekvens.

Funksjonen "Prune" vil slette disse stasjonene fra din liste over tilgjengelige radio stasjoner.

1. Når radioen er i modus for DAB, trykk på knappen merket med Menu.
2. Vri på knappen for søk til du får frem "Prune" på skjermen.
3. Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger.
4. Vri på knappen for søk for å velge mellom ja eller nei ("Yes" eller "No") (standard innstilling er satt til "No"). Velg "Yes" for å aktivere denne funksjonen hvis det er ønskelig, ellers velger du "No".
5. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Skjermen vil da gå tilbake til visning av forrige meny. Trykk på knappen merket med Menu for at skjermen skal gå tilbake til normal visning for radio.

## **MODUS FOR FM RADIO**

### Bruk av radioen i modus for FM

1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din radio.
2. Velg FM bølgeband ved å trykke på knappen for valg av kilde.

3. Dersom det er første gangen radioen er slått på i modus for FM, vil stasjonen som er lagret på forhåndsinnstilling 1, bli avspilt. Dersom radioen har vært i bruk tidligere, vil den sist brukte stasjonen, spilles av.
4. For å søke inn en stasjon, trykk på knappen for søk. Radioen vil da søke automatisk etter nye stasjoner og stopper når den kommer til første stasjon med tilfredsstillende styrke på signaler.
5. Etter noen få sekunder, vil skjermen oppdatere seg og vise stasjonens navn dersom den mottar RDS signaler.
6. For å finne andre stasjoner, trykk på knappen for søk en gang til.
7. For å søke etter stasjoner i motsatt retning på bølgebandet, vri på knappen for søk i retning med klokken (du søker da fra høy frekvens til lav frekvens) eller mot klokken (du søker da fra lav frekvens til høy frekvens), og trykk så på knappen for søk.
8. Når slutten på bølgebandet er nådd, vil radioen fortsette søker fra motsatt ende av bølgebandet.

### Manuelt søk – FM

1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din radio.
2. Velg FM bølgeband ved å trykke på knappen for valg av kilde.
3. Vri på knappen for søk til du kommer til ønsket frekvens for stasjonen du ønsker å lytte til. Radioen vil hoppe i trinn på 50 kHz av gangen under søket.

4. Vri på antennen slik at du får best mulig mottak av signaler. Dersom radioen er søkt inn på en stasjon med tilfredsstillende signaler med RDS informasjon tilgjengelig, vil denne informasjonen komme frem på skjermen.
5. Når slutten på bølgebandet er nådd, vil radioen fortsette søket fra motsatt ende av bølgebandet.

### RDS stasjon informasjon - FM

RDS ("Radio Data System") er et system for informasjon som lar digital informasjon bli kringkastet i tillegg til et vanlig FM radio program. Når radioen mottar signaler fra en stasjon som tilbyr RDS og mottaket av signaler er tilfredsstillende og tilstrekkelig sterke, vil stasjonens navn komme frem på skjermen. Det kan noen ganger ta litt tid før denne informasjonen er tilgjengelig.

### Hente opp RDS informasjon

Når du lytter til en FM stasjon som tilbyr RDS informasjon, trykk gjentatte ganger på knappen merket med Info for på den måten å bla deg gjennom informasjonen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når mottak av signaler er tilfredsstillende og tilstrekkelig sterke uten forstyrrelser.

- a. Radio tekst (RT) På skjermen kommer det frem meldinger med informasjon om stasjonen som en billett tekst.
- b. Program type (PTY) På skjermen kommer det frem hvilken type stasjon du lytter til, slik som for eksempel pop, klassisk, nyheter eller lignende.

- c. Frekvens På skjermen kommer det frem hvilken frekvens stasjonen du lytter til, har.
- d. Signal styrke På skjermen kommer det frem hvor god styrke det er på signalene radioen mottar fra stasjonen.
- e. Tid og dato På skjermen står det gjeldende tid (24 timers klokke) og dato.

### Søke sensitiviteten på innstilling - FM

Radioen vil normalt sett søke inn alle stasjoner med FM kringkasting og herunder også de stasjoner med svakere signaler. Men, du kan stille inn automatisk søk slik at radioen kun leter opp de radio stasjoner med de sterkeste signalene som lar deg få best mulig forhold for mottak.

1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din radio.
2. Velg FM bølgeband ved å trykke på knappen for valg av kilde.
3. Trykk på knappen merket med Menu, og du får frem "Scan setting" på skjermen.
4. Trykk på knappen for søk.
5. Vri på knappen for søk for å velge mellom alternativene alle stasjoner ("All stations") eller sterke stasjoner ("Strong stations"). (Standard innstilling er alle stasjoner.) Alternativer for sterke stasjoner, vil gjøre det slik at radioen kun søker opp de radio stasjoner med de sterkeste signalene.
6. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Skjermen vil så gå tilbake til normal visning.



## FORHÅNDSINNSTILTE STASJONER

### Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

Det er fem muligheter for forhåndsinnstilling av stasjoner for både FM og DAB modus. Disse brukes på samme måte uansett hvilken modus din radio er satt til. De radio stasjoner du har forhåndslagret, vil forbli lagret selv om radioen blir slått av.

1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din radio.
2. Velg ønsket bølgeband ved å trykke på knappen for valg av kilde.
3. Søk inn ønsket stasjon.
4. Trykk og hold inne den knappen hvor du ønsker å lagre gjeldende stasjon til radioen piper og det kommer frem "Saved" på skjermen.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for de resterende knapper for forhåndsinnstilling av stasjoner.
6. Stasjoner som allerede er lagret på taltasten, vil bli slettet dersom du følger prosedyren ovenfor.

### Hente opp forhåndslagrede stasjoner

1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din radio.
2. Velg ønsket bølgeband ved å trykke på knappen for valg av kilde.

3. Trykk raskt på den knappen hvor den stasjonen du ønsker å lytte til er forhåndslagret. Når radioen er i modus for FM vil det på komme frem for eksempel "P1" oppe på høyre side på skjermen.

## MODUS FOR AUX-IN

En inngang for 3.5 mm stereo Aux-in, er plassert på siden under et gummideksel, hvor du kan koble til en ekstern enhet slik som for eksempel en MP3 spiller eller en CD spiller (dette følger ikke med radioen).

1. Koble en ekstern enhet til radioen via inngangen for Aux-in.
2. Trykk på knappen for valg av kilde for å velge Aux-in. På skjermen kommer det frem "AUX-IN".
3. Spill av lyd fra ekstern enhet.
4. Juster styrken på volum på både radioen og den eksterne enheten slik at du får et komfortabelt nivå på lyden.
5. Etter bruk, må gummidekselet settes godt på igjen for å forhindre at fukt og støv kommer inn i inngangen og radioen.
6. Dersom radioen ikke mottar signaler via inngangen for Aux-in i løpet av 15 minutter, vil radioen automatisk slå seg av. Når 5 minutter av disse 15 minuttene gjenstår, vil radioen vise nedtelling på skjermen.

Merk: Inngangen for Aux-in må ikke benyttes i regn eller i fuktige omgivelser, dette for å beskytte radioen mot fuktighet. I slike omgivelser, må gummidekselet være satt ordentlig på.

Funksjonen som sørger for at radioen sparer strøm automatisk, vil bli aktivert når inngangen for Aux-in, benyttes. Dersom radioen ikke mottar signaler via inngangen for Aux-in i løpet av 15 minutter, vil radioen automatisk slå seg av og gå i modus for dvale. Trykk på knappen for strøm av og på for å slå på din radio igjen.

\*Denne funksjonen vil også slå inn når signalene fra den eksterne enheten er svake og ikke kan oppdages i løpet av 15 minutter. Radioen vil også da gå i modus for dvale. For å forhindre dette, må styrken på utgående signaler på den eksterne enheten settes opp slik at radioen kan motta signaler.

## STYRKE PÅ LYD

Funksjonen for styrke på lyd ("Loudness"), sørger for kompensasjon på lavere og høyere frekvenser. Denne effekten er mer hørbar når radioen har et lavt nivå for volum ("Dynamic Loudness").

1. Trykk på knappen merket med "Loudness" for å aktivere funksjonen. På skjermen kommer det frem "Loudness On".
2. Trykk på knappen merket med "Loudness" en gang til for å deaktivere funksjonen. På skjermen kommer det frem "Loudness Off".

## TONE (INNSTILLING AV BASS OG DISKANT)

Denne funksjonen lar deg justere de lave og høye frekvenser på lyden.

1. Trykk på knappen for strøm av eller på, for å slå på din radio.
2. Trykk på knappen merket med Tone, på skjermen kommer det frem "BASS 0".
3. Vri på knappen for søk for å stille inn ønsket nivå på bass.
4. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valgte nivå på bass, på skjermen kommer det da frem "TREBLE 0".
5. Vri på knappen for søk for å stille inn ønsket nivå på diskant.



## INNSTILLINGER AV TID OG DATO

1. Skjermens klokke vil automatisk synkroniseres for tid og dato med en DAB radio stasjon eller en FM RDS radio stasjon (dersom så skulle være tilgjengelig, se RDS Informasjon).
2. Dersom du skulle ønske å stille inn tid og dato manuelt, slå av radioen ved å trykke på knappen for strøm av eller på.
3. Trykk og hold inne knappen for søk for å justere informasjonen i 12 sekunder, til klokken begynner å blinke på skjermen.
4. Vri så på knappen for søk for å legge inn den data du ønsker og trykk så på knappen for søk for å bekrefte det du har lagt inn etter hvert som du legger det inn.

5. Velg og bekreft "Synclock On" når du ønsker at tid og dato skal bli oppdatert via RDS signal. Velg og bekreft "Synclock Off" når du ønsker å deaktivere den automatiske oppdateringen via signaler fra enten DAB stasjoner eller fra FM RDS stasjoner. Da beholder du den tiden du selv har satt inn manuelt.

Merk: Når du kobler radioen fra strømtilførsel vil den forhåndsinnstilte tiden bli borte og må så hentes opp igjen fra radio signaler neste gang radioen blir brukt i enten modus for DAB eller i modus for FM RDS. Innstillinger i menyen og forhåndslagrede stasjoner, vil være lagret i det interne minnet og vil ikke bli borte selv om radioen kobles fra strømtilførsel.

### Synkronisering av tid på radio

Dersom funksjonen "Synclock On" er valgt på radioen, vil følgende symbol være synlig på skjermen:  Noen RDS stasjoner sender signaler for klokke. Dersom mottaket av signaler er god og du har valgt funksjonen "Synclock On" under innstilling av tid, vil klokken oppdatere seg automatisk. Symbolet  vil da blinke på skjermen. Synkronisering av tid kan ta flere minutter. Automatisk oppdatering av tiden vil starte av seg selv hver gang radioen slås på fra modus for dvale og til modus for DAB eller FM kringkasting som sender RDS signaler.

### INNSTILLING AV ALARM

Innstilling av alarm kan kun utføres for radioen er slått av (i modus for dvale). Dersom ingen knapper blir trykket på i løpet av 5 sekunder, vil radioen gå ut av modus for innstilling av alarm og de innstillinger som eventuelt er gjort, vil bli slettet.

#### Innstilling av alarm (kan kun utføres i modus for dvale)

1. Trykk på knappen merket med Menu og vri på knappen for søk til du får frem "Alarm Set" på skjermen.
2. Trykk på knappen for søk for å komme inn i innstillinger og tallene som viser timer vil begynne å blinke.
3. Vri på knappen for søk for å sette ønsket tall for timer.
4. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Tallene som viser minutter vil så begynne å blinke.
5. Vri på knappen for søk for å sette ønsket tall for minutter.
6. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
7. På skjermen vil det så komme frem "Alarm Source". Du kan velge enten "Buzzer", "DAB" eller "FM radio". Vri på knappen for søk for å bekrefte ditt valg. Dersom du har valgt enten "DAB" eller "FM radio", vil den sist valgte stasjonen bli startet opp når alarmeren går.
8. På skjermen vil det nå stå "Alarm Volume". Vri på knappen for justering av volum for å sette ønsket lydstyrke på alarmeren.
9. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.
10. Ikonet for alarm (fasongen til en bjelle) vil bli synlig på skjermen, på venstre side av klokken.

### Slå av eller på alarmen (kan kun utføres i modus for dvale)

1. For å slå på alarmen, trykk og hold inne knappen som er merket med Info og ikonet for alarm (fasongen til en bjelle) vil bli synlig på skjermen, på venstre siden av klokken.  
For å slå av alarmen, trykk og hold inne knappen som er merket med Info en gang til.
2. For å slå av alarmen når denne går, trykk på knappen for å slå strøm av eller på.

### **SPRÅK**

Menyen på radioen kan bli konfigurert til flere forskjellige språk.

1. Trykk på knappen som er merket med Menu, og vri deretter på knappen for søk til du får frem "System" på skjermen.
2. Trykk på knappen for søk; vri på knappen for søk til du får frem "Language" på skjermen.
3. Trykk på knappen for søk for å gå inn menyen for justering av språk.
4. Vri på knappen for søk til du får frem ønsket språk på skjermen (standard språk er engelsk).
5. Trykk på knappen for søk for å bekrefte ditt valg.  
Visningen på skjermen vil så gå over til å vise tekst på det språk som er valgt.

### **VERSJON AV PROGRAMVARE**

Visningen av programvare kan ikke forandres og er kun ment som en referanse for deg. Du kan kun se versjonen av programvare når radioen er i modus for DAB eller FM.

1. Trykk på knappen for strøm av eller på, for å slå på din radio.
2. Trykk på knappen merket med Source for å velge enten modus for DAB eller modus for FM.
3. Trykk på knappen merket med Menu til du får frem "Full Scan" på skjermen, deretter vrir du på knappen for søk til du får frem "System" på skjermen.
4. Trykk på knappen for søk; vri på knappen for søk til det kommer frem "SW version".
5. Trykk på knappen for søk for å se hvilken versjon av programvare din radio har.
6. Trykk på knappen for søk for å gå tilbake til forrige visning av meny og trykk på knappen merket med Menu for å gå tilbake til normal visning på skjermen.

### **TILBAKESTILLING TIL FABRIKKOPPSETT**

Dersom det skulle skje at radioen ikke fungerer som forventet, eller at noen tall mangler fra skjermen eller er ufullstendige – følg prosedyren nedenfor.

1. Trykk på knappen for strøm av eller på for å slå på din radio.
2. Trykk på knappen merket med Menu.

3. Vri på knappen for søk til du får frem "System" på skjermen. Trykk på knappen for søk.
4. Vri på knappen for søk til du får frem "Factory reset" på skjermen. Trykk på knappen for søk.
5. Vri på knappen for søk for å velge mellom ja eller nei ("Yes" eller "No"). Velg "Yes" dersom du ønsker å tilbakestille din radio til fabrikkoppsett, hvis ikke velger du "No".
6. Trykk på knappen for søk for å starte tilbakestilling til fabrikkoppsett dersom du har valgt "Yes".
7. En fullstendig tilbakestilling vil straks bli utført. Alle radio stasjoner som er forhåndslagret samt listen og DAB radio stasjoner, vil bli slettet. Alle innstillinger vil bli satt slik de var opprinnelig fra fabrikk. På skjermen kommer det opp "WELCOME TO DIGITAL RADIO" i noen få sekunder, og deretter vil radioen automatisk utføre et auto søk etter Band III DAB kanaler samt FM kanaler. På skjermen kommer det frem "Scanning" under søk av DAB kanaler og "Auto" under søk av FM kanaler.

I tilfelle det skulle oppstå funksjonsfeil som følge av elektrostatisk utladning eller spenningstopper, koble vekk all strømtilførsel og koble deretter på igjen og utfør handlingen som beskrevet over.

## INFORMASJON OM ANTENNE

Antennen på denne radioen er en lang, teleskop antenne i metall. Denne antennen er ikke fleksibel eller bøyelig og man bør utvise forsiktighet ved bruk av den. Når radioen er i bruk i et støvete eller møkkete miljø, bør den rengjøres med jevne

mellomrom med en tørr og ren klut for å sørge for at den fungerer og mottar signaler optimalt. Når radioen er i bruk i et fuktig, vått eller støvete miljø, er det anbefalt at antennen rengjøres regelmessig med en tørr klut for deretter å påføre et tynt lag med universell beskyttende olje (for eksempel WD40) med en ren klut for å forhindre rust og korrosjon samt sørge for at antennen fungerer optimalt.

### **Ekstra antenne i fleksibel plast (vedlagt i esken)**

Du kan bruke denne alternative antennen på din radio i omgivelser hvor antennen i metall er for sårbar og i fare for å bli skadet.

**Installering:** Antennen i metall skrues forsiktig løs fra radioen. Løsne først antennen med en skiftenøkkel (str. 14) – vri mot klokken. Skru forsiktig på antennen i plast og stram forsiktig med en skiftenøkkel (str 14) med klokken.

**Viktig:** Det er viktig at ikke antennen strammes for hardt med skiftenøkkelen da dette kan føre til at antennen bryter eller blir skadet.

## BAKGRUNNSBELYSNING

Når radioen er i bruk, eller når den er i modus for dvale, vil bakgrunnsbelysningen lyse i cirka 10 sekunder dersom du trykker på hvilken som helst knapp.

## GARANTI

Denne radioen har 2 års garanti.

**Advarsel! Garantien blir ugyldig dersom radioens kabinet blir åpnet eller det blir utført andre modifikasjoner på radioen.**

Garantien gjelder ikke dersom følgende oppstår:

- Skader som følge av misbruk, uforsiktighet, vanskjøtsel, endringer eller reparasjoner som er utført av ikke-kvalifisert personell.
- Normal slitasje
- Brekke eller bøye antennen i metall.

## SPESIFIKASJONER

### Strøm

Tilkobling: AC 230V ~ 50 Hz

### Frekvensområde

DAB: 174,928 – 239,200 MHz

FM: 87,5 – 108 MHz

### Tekniske data

Høytaler	1 x ø4"
Ut effekt	1 x 5W
Aux inng.	ø3,5 mm

### Miljøinformasjon

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

### Garanti (gjelder Norge)

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikkfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside [www.target.no](http://www.target.no) [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 5,-/min).

Markedsføres i Norge av:

Target United AS

Postboks 73

1601 Fredrikstad

Telefon: 69 35 44 00

Telefax: 69 35 44 50