

ROBERTS

Play10

DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+

+ Digital
Radio


Vennligst les denne
bruksanvisningen før bruk

Innhold

<i>Kontroller</i>	2-3	<i>Tilbakestilling av systemet</i>	20
<i>Batteridrift</i>	4	<i>Hodetelefonkontakt</i>	21
<i>Bruke strømadapteren</i>	5	<i>Dimmefunksjon</i>	21
<i>Å betjene radioen din - DAB</i>	6	<i>Generelt</i>	22
<i>Å velge en stasjon - DAB</i>	7	<i>Spesifikasjoner</i>	22
<i>Sekundære tjenester - DAB</i>	7	<i>Funksjoner til kretsene</i>	22
<i>Visningsalternativer - DAB</i>	8-9	<i>Garanti</i>	Bakside
<i>Å finne nye stasjoner - DAB</i>	9		
<i>Manuell innstilling - DAB</i>	10		
<i>Dynamisk område kontroll - DAB</i>	11		
<i>Fjerne stasjoner - DAB</i>	12		
<i>Å betjene radioen din - FM</i>	13		
<i>Manuell innstilling - FM</i>	14		
<i>Visningsalternativer - FM</i>	15		
<i>Innstilling av følsomhet ved scanning - FM</i>	16		
<i>Forhåndsinnstilling av stasjoner</i>	17		
<i>Hente frem en forhåndsinnstilt stasjon</i>	17		
<i>Programvareversjon</i>	18		
<i>Språk funksjon</i>	19		

Kontroller

(Til toppen)

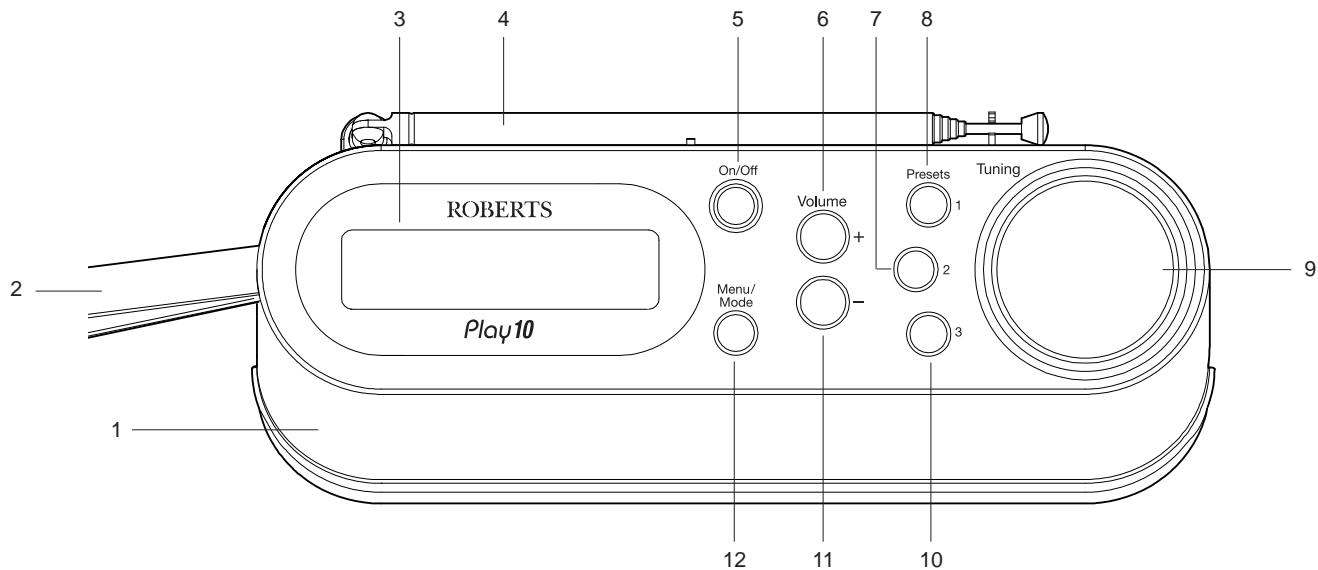


1. Høytaler
2. Bærerem
3. LCD-skjerm
4. Teleskopantenne
5. Av / På-knapp
6. Volum opp-knapp

7. Forhåndsinnstilt 2-knapp
8. Forhåndsinnstilt 1-knapp
9. Søking / velg kontroll
10. Forhåndsinnstilt 3-knapp
11. Volum ned-knapp
12. Meny / Modus-knapp


Kontroller

(Venstre side)

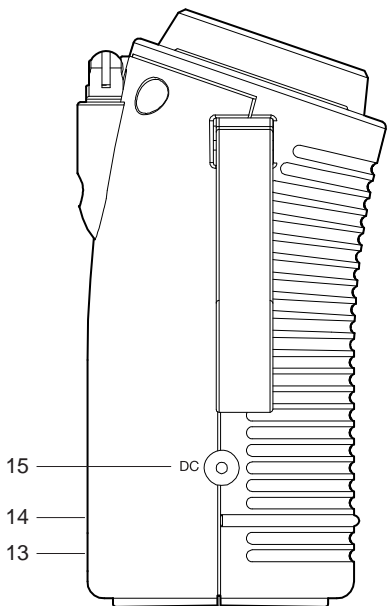

- 13. Batterirom
- 14. USB oppgraderings kontakt (i batterirommet, kun for servicebruk)
- 15. DC-inngang

(Høyre side)

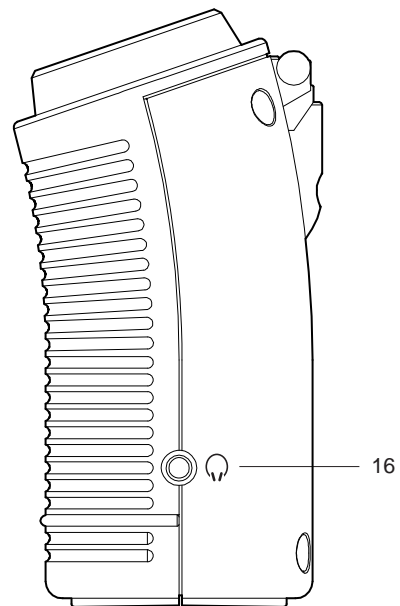


- 16. Hodetelefonkontakt

Batteridrift

1. Ta av batteridekselet bak på av enheten ved å skyve dekselet nedover.
2. Sett inn fire LR6 (AA) batterier i batterirommet. Pass på at alle batteriene er satt inn med riktig polaritet, som vist i batterirommet. Sett på batteridekselet.
3. Redusert effekt, forvrengning og en "hakkete" lyd er tegn på at du kan trenge nye batterier.
4. Hvis radioen ikke skal brukes på en stund anbefales det at batteriene fjernes fra radioen.

Vi vil anbefale for økonomiens del at radioen brukes med strømadapteren når det er mulig, med batteridrift bare for sporadisk bruk.

VIKTIG: Batteriene må ikke utsettes for sterk varme slik som solskinn, ild eller lignende. Etter bruk bør engangsbatterier om mulig leveres på en egnet gjenvinningsstasjon. Ikke under noen omstendighet skal batterier avhendes ved brenning.

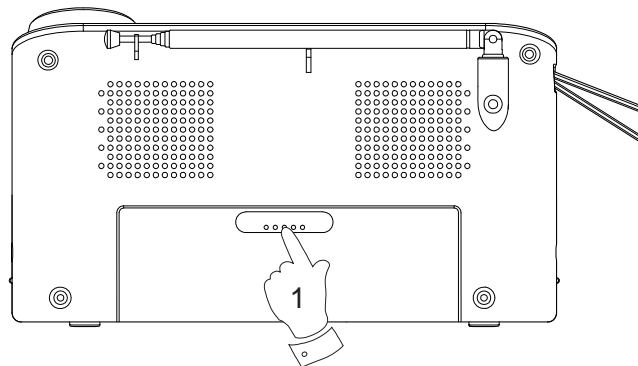


Bruke strømadapteren


1. Plasser radioen på et flatt underlag.
2. Plugg strømadapteren i DC inngangen plassert på venstre side av radioen (merket 'DC') påse at pluggen er skjøvet helt inn i sokkelen.
3. Plugg den andre enden av strømadapteren i en standard stikkontakt. Når adapteren brukes blir batteriene automatisk koblet fra.

AC adapter bør kobles fra strømmettet og radioen når den ikke er i bruk.

VIKTIG: Nettadapteren brukes for å koble radioen til strømmettet. Den stikkontakten som brukes til radioen må være tilgjengelig under normal bruk. For å koble radioen fullstendig fra nettet, må strømadapteren fjernes fra stikkontakten.

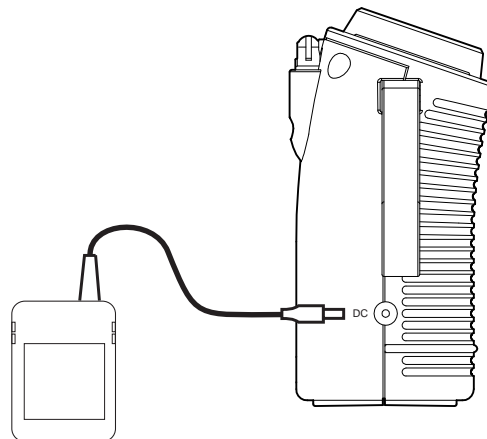

Å betjene radioen din – DAB

1. Trekk forsiktig ut teleskopantennen. Antennen bør være fullt uttrukket og i en vertikal posisjon for optimalt mottak.
 2. Trykk på og slipp **On/Off** knappen for å slå på radioen. Displayet viser 'VELKOMMEN' i noen sekunder. Etter hvert bruke radioen vil huske siste modusen som ble brukt, og derfor starte i den modusen neste gang den brukes.
 3. Hvis dette er første gang radioen brukes vil en skanning av Band III DAB kanaler bli utført. Dette er kjent som "Auto tune". Hvis radioen har vært brukt fra før vil sist brukte stasjon bli valgt.
 4. I løpet av Auto tune vil hver gruppe av stasjoner bli funnet og antall stasjoner vil bli oppdatert.
 5. Når Auto tune er fullført vil den første stasjonen (i numerisk-alpha for 0 ... 9 ... A Z) bli valgt. Den første stasjonen i listen over stasjoner som er funnet vil bli avspilt.
 6. Om ingen stasjoner blir funnet vil 'OFF AIR' vises, og det kan være nødvendig å flytte radioen til en posisjon som gir bedre mottak. Du må så utføre en ny auto tune å finne stasjoner som beskrevet på side 9 (se *Finne nye stasjoner* på side 9).
- Radioen har en indikator  på displayet for å angi styrken på DAB radiosignalet som mottas.

Merknad: Første gang den slås på, har radioen satt volumet til et moderat høyt nivå, i tilfelle sendingen er veldig stille. Etter at du har stilt inn volumet, vil radioen huske innstillingen neste gang den brukes.



Å velge en stasjon - DAB



1. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen.
2. Hvis du lytter i FM-modus, **trykk og hold Mode** knappen. 'DAB' vil vises i displayet.
3. Roter **Tuning/Select** kontrollen for å gå gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Når ønsket stasjonsnavn vises i displayet radioen vil automatisk velge den stasjonen etter noen sekunder. Du kan også trykke og slippe **Tuning/Select** kontrollen for å velge stasjonen. Radioen vil velge den nye stasjonen.
5. Juster **Volume** til ønsket nivå.

Merk: Hvis det etter å ha valgt en stasjon vises *INGEN SENDING* i displayet kan det være nødvendig å flytte radioen til en posisjon med bedre mottak.

Menu/
Mode





Tuning

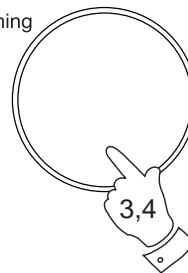

Sekundære tjenester - DAB

1. Enkelte radiostasjoner har en eller flere sekundære tjenester knyttet til seg. Hvis en stasjon har en sekundær tjeneste knyttet til seg, vil den sekundære tjenesten vises umiddelbart etter den primære tjenesten når du roterer **Tuning/Select** kontrollen med klokken.
2. For å velge den sekundære tjenesten, trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen. De fleste sekundære tjenester sendes ikke kontinuerlig og dersom den valgte tjenesten ikke er tilgjengelig, vil radioen gå tilbake til den tilknyttede primære tjenesten.

Tuning

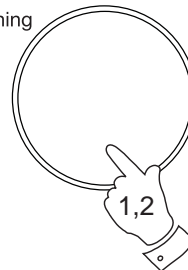


Visningsalternativer - DAB

Radioen har en rekke visningsalternativer når den er i DAB-modus:

1. Trykk og slipp **Tuning / Select** kontrollen for å bla gjennom de ulike alternativene.

- a. Stasjonsnavn Viser navnet på stasjonen som det lyttes til.
- b. Rullende tekst Viser rullende tekstmeldinger som artist / navn på spor , telefonnummer for innringning, etc.
- c. Programtype Viser type stasjon som det lyttes til f.eks Pop, Klassisk, Nyheter, etc.
- d. Signalstyrke Viser signalstyrken. Minste signal markøren (†) viser minimum signalstyrke nødvendig for god DAB-mottaking. Signalindikator pilene øker eller minsker, for å vise endringene i signalstyrken etter som du justerer teleskopantennen eller radioens posisjon.
- e. Navn på Multiplexeren Viser navnet på multiplexeren som den aktuelle stasjonen tilhører.
- f. Frekvens Viser frekvensen for den innstilte DAB stasjonen.

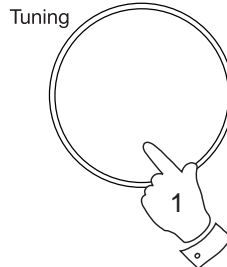

Visningsalternativer - DAB forts.

g. Bithastighet Viser den digitale bitraten for den innstilte DAB stasjonen.



h. Tid Viser gjeldende klokkeslett.




i. Dato Viser gjeldende dato.



Å finne nye stasjoner - DAB

Ettersom tiden går kan nye stasjoner bli tilgjengelig, eller du kan ha flyttet til en annen del av landet. I slike tilfeller må du kanskje la radioen søke etter nye stasjoner.

1. **Trykk og hold Tuning/Select** kontrollen . Radioen vil gjennomføre en skanning av DAB kanaler i Bånd III. Etter hvert som nye radiostasjoner blir funnet vil stasjonstelleren på høyre side av displayet øke og radiostasjonene vil bli lagt til listen lagret i radioen.

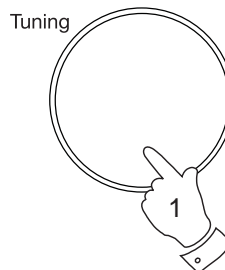

Manuell innstilling - DAB



Manuell innstilling lar deg stille inn radioen på en bestemt DAB frekvens i Band III. Eventuelle nye stasjoner vil bli lagt til kanallisten. Denne funksjonen kan også brukes til å hjelpe med, posisjonering av antennen eller radioen, for å optimalisere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.

1. Hvis du lytter i FM-modus, **trykk og hold Mode** knappen. 'DAB' vil vises i displayet.
2. Trykk og slipp **Menu** knappen. DAB-menyen vil vises i displayet.
3. Roter **Tuning/Select** kontrollen inntil displayet viser "manuel". Trykk og slipp **Tuning / Select** kontrollen for å angi manuell innstillingsmodus.
4. Roter **Tuning/Select** kontrollen for å velge ønsket DAB-kanal. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen for å stille inn valgt frekvens.
5. Hvis det er et signal til stede, vil dette bli indikert på en signalstyrke skjermen. Minste signal markøren (|) viser minimum signalstyrke som er nødvendig for god DAB-mottaking. Signalindikator pilene øker eller minsker, for å vise endringene i signalstyrken etter som du justerer teleskopantennen eller radioens posisjon.
6. Når et DAB-signal blir funnet, med styrke som vist av signalindikatoren, alle nye radiostasjoner funnet med dette signalet vil bli lagt til listen lagret i radioen.
7. Trykk og slipp **Menu** for å kunne stille inn en annen frekvens manuelt. Alternativt, trykk og slipp menyknappen en gang til for å gå tilbake til normal avspillingsmodus.

Menu/
Mode



Tuning

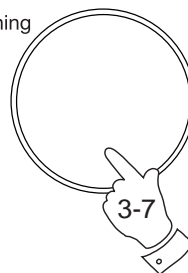


Dynamisk Område Kontroll (DRC) innstillinger - DAB

DRC funksjonen, kan gjøre det lettere å høre roligere lyder når radioen brukes i støyende omgivelser.

1. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen.
2. Hvis du lytter i FM-modus, **trykk og hold Mode** knappen. 'DAB' vil vises i displayet.
3. Trykk og slipp **Menu** knappen. DAB-menyen vil vises i displayet.
4. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'DRC' vises i displayet.
5. Trykk og slipp **Tuning / Select** kontrollen for å angi justeringsmodus.
6. Roter **Tuning / Select** kontrollen for å velge ønsket DRC innstilling (standard er 0).
 - DRC 0 DRC er slått av, senderens DRC bli ignorert.
 - DRC 1/2 DRC er satt til 1/2 av det som er som sendt av senderen.
 - DRC 1 DRC er satt til det som er sendt av senderen.
7. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen for å bekrefte innstillingen. Displayet går etter noen sekunder tilbake til å vise stasjons navnet.

Merk: Ikke alle DAB-sendinger bruker DRC funksjonen. Om senderen ikke gir DRC informasjon, vil ikke DRC innstillingen i radioen ha noen effekt.

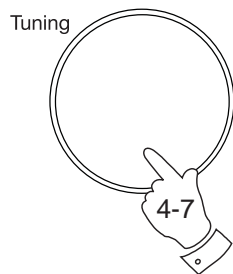

Fjerne stasjoner - DAB


Hvis du flytter til en annen del av landet, kan det være at noen av stasjonene som er oppført, ikke lenger er tilgjengelig. Fra tid til annen, kan også enkelte DAB tjenester opphøre, eller plassering eller frekvens kan endre seg. Stasjoner som ikke finnes, eller som ikke er mottatt på svært lang tid vises i kanallisten med et spørsmålstegn.

Fjern stasjon funksjonen vil slette de merkede DAB-stasjonene fra kanallisten.

1. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen.
2. Hvis du lytter i FM-modus, **trykk og hold Mode** knappen. 'DAB' vil vises i displayet.
3. Trykk og slipp **Menu** knappen. DAB-menyen vil vises i displayet.
4. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'Slett' vises på displayet.
5. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen. "Velg" vil vises i displayet.
6. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen for å fjerne de ugyldige stasjonsnavnene fra listen over stasjoner. Displayet går etter noen sekunder tilbake til å vise stasjons navnet.




Hvis du ikke ønsker å slette stasjoner trykk på **Menu** for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Merk: Om du har flyttet radioen til en annen del av landet bør du også utføre et søk etter nye stasjoner (se avsnittet 'Finne nye stasjoner " på side 9).

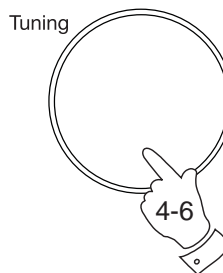




Å betjene radioen din - FM

1. Trekk forsiktig ut teleskopantennen. Antennen bør være fullt uttrukket og i en vertikal posisjon for optimalt mottak.
2. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen.
3. Hvis du lytter i DAB modus, **trykk og hold Mode** knappen. 'FM' vil vises i displayet.
4. Roter **Tuning/Select** kontrollen mot klokken og deretter umiddelbart trykk og hold **Tuning/Select** kontrollen i flere sekunder. Radioen vil skanne i en stigende retning (lav frekvens til høy frekvens) og stopper automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig styrke.
5. Etter noen sekunder vil displayet oppdateres. Displayet viser frekvensen av det funnne signalet. Om signalet er sterkt nok, og det er RDS-data tilgjengelig vil radioen vise stasjonsnavnet.
6. Roter **Tuning/Select** kontrollen mot klokken og deretter umiddelbart trykk og hold **Tuning/Select** kontrollen i flere sekunder. Radioen vil skanne FM-båndet i retning nedover (høy frekvens til lav frekvens).
7. Når enden av frekvensbåndet er nådd vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av frekvensbåndet.
8. Juster **Volume** til ønsket nivå.
9. For å slå av radioen trykk og slipp **On/Off** knappen.

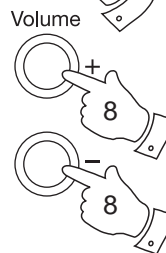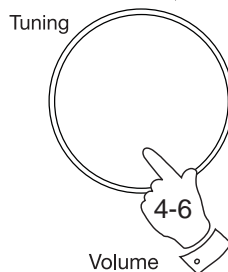

Manuell innstilling - FM

1. Trekk forsiktig ut teleskopantennen. Antennen bør være fullt uttrukket og i en vertikal posisjon for optimalt mottak.
2. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen.
3. Hvis du lytter i DAB modus, **trykk og hold Mode** knappen. 'FM' vil vises i displayet.
4. Roter **Tuning/Select** kontrollen for å stille til en stasjon. Frekvensen vil endre seg i trinn på 50 kHz. Hvis radioen er innstilt på en stasjon med tilstrekkelig signalstyrke, med RDS-informasjon til stede, kan displayet skifte til å vise stasjonsnavnet.
5. Når enden av frekvensbåndet er nådd vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av frekvensbåndet.
6. Juster **Volume** til ønsket innstilling.
7. For å slå av radioen trykk og slipp **On/Off** knappen.

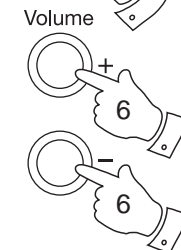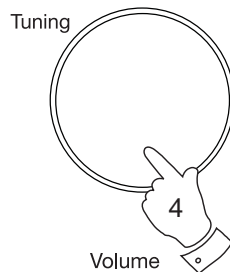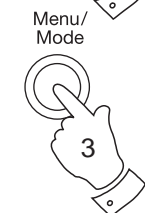


Visningsalternativer - FM

Radioen har en rekke visningsalternativer i FM-modus:


Radio Data System (RDS) er et system hvor taus digital informasjon overføres i tillegg til det normale FM-radioprogrammet. RDS gir flere nyttige funksjoner. Følgende er tilgjengelig på din radio.

1. Trykk og slipp **Tuning / Velg** kontrollen for å bla gjennom de ulike alternativene.

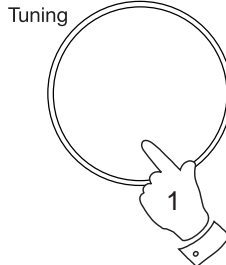

- | | |
|-------------------|---|
| a. Stasjonsnavn | Viser navnet på stasjonen som lyttes til. |
| b. Rullende tekst | Viser rullende tekstmeldinger som artist / navn på spor, telefonnummer for innringning etc. |
| c. Programtype | Viser type stasjon det lyttes til f.eks Pop, Klassisk, Nyheter, etc. |
| d. Frekvens | Viser frekvensen til stasjonen det lyttes til. |
| e. Tid | Viser gjeldende klokkeslett. |
| f. Dato | Viser gjeldende dato. |


Merk: Hvis det ikke er RDS informasjon tilgjengelig, vil ikke radioen kunne vise stasjonsnavnet, rulletekst og programtypeinformasjon. Radioen vil vise "NO TEXT" hvis det ikke er rulletekst og "NO PTY" hvis det ikke er programtypeinformasjon.

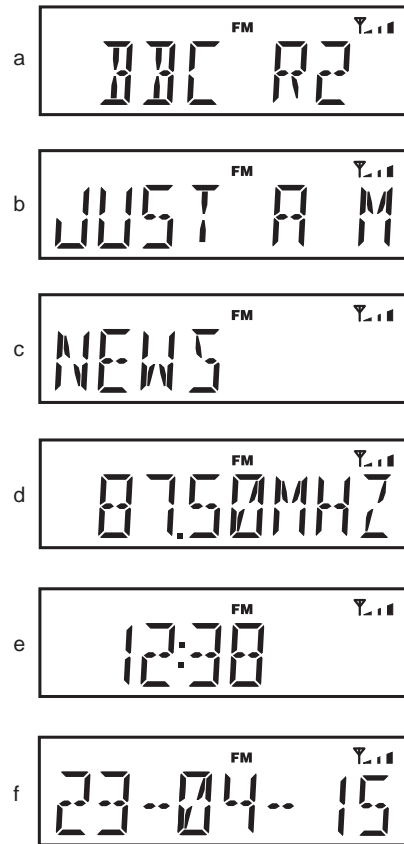

Innstilling av følsomhet ved scanning - FM

Radioen vil normalt skanne etter FM-sendinger som er sterke nok til å gi god mottaking. Men du kan ønske at Auto-scan funksjonen også finner svakere signaler, kanskje fra fjernere radiosendere. Radioen har et lokal / fjern alternativ for Auto-scan funksjonen.

1. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen. Pass på at radioen er i FM-modus.
2. Trykk og slipp **Menu** knappen. FM-menyen vil vises i displayet.
3. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'INNSTILLING' vises i displayet. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen for å angi skanneinnstillingsmenyen.
4. Roter **Tuning/Select** kontrollen for å veksle mellom "LOKAL" og 'FJERN' alternativene. Fjern alternativet vil tillate radioen å finne svakere signaler når den skanner.
5. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen for å bekrefte valget. Displayet går tilbake til radiodisplayet etter noen sekunder. Lokal eller Fjern innstillingen blir lagret i radioen og gjelder til den endres eller til Systemet Resettes.

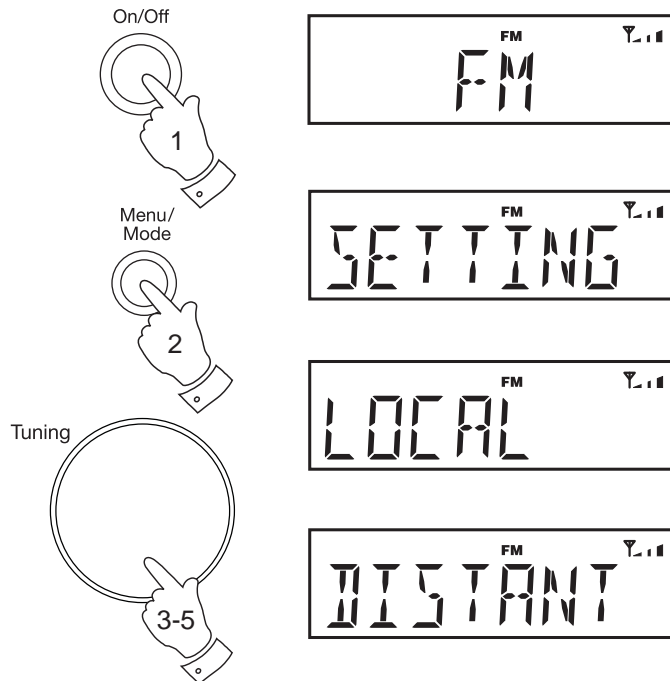

Merk: Den opprinnelige innstillingen (ut av boksen, eller etter en System Reset) lar radioen ignorere svakere (eller mer fjerne) signaler.

Forhåndsinnstilling av stasjoner


Du kan lagre dine foretrukne DAB- og FM-radiostasjoner i forhåndsminnene. Det er 6 forhåndsminner i radioen, 3 for DAB og 3 for FM. Forhåndsminnene blir husket av radioen i tilfelle strømbrudd. Prosedyren for å stille inn forhåndsminnene, og bruke dem til å lytte til kanaler, er den samme for FM og DAB-modus og er beskrevet nedenfor.

1. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen.
2. Velg ønsket frekvensbånd og still inn ønsket stasjon som tidligere beskrevet.
3. **Trykk og hold** den ønskede **Preset** knappen til displayet viser for eksempel 'P1 LAGRET'. Stasjonen som er innstilt, vil bli lagret under forhåndsminneknappen. Gjenta denne prosedyren for de resterende forhåndsinnstillinger etter behov.
4. Stasjoner som er lagret i forhåndsminner kan overskrives ved å følge prosedyren over.



Hente frem en forhåndsinnstilt stasjon


1. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen.
2. Velg ønsket frekvensbånd som beskrevet tidligere.
3. Trykk og slipp den ønskede **Preset** knappen. Radioen vil stille inn stasjonen som er lagret i forhåndsminnet.
 - Displayet vil vise "tom" hvis ingen stasjon har er lagret i det forhåndsminnet.



Programvareversjon

Programvareversjon som vises kan ikke endres og er bare for referanse.


1. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk og slipp **Menu** knappen. Hovedmenyen vises i displayet.
3. Roter **Tuning/Select** kontrollen til "SYSTEM" vises i displayet. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen.
4. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'SW VER' vises i displayet. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen for å vise programvareversjon.
5. Trykk og slipp **Menu** gjentatte ganger, for å gå tilbake til det normale radiodisplayet.

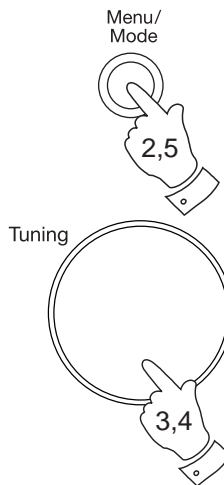

Språk funksjon

Radioens menyer kan konfigureres til et annet språk.

1. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk og slipp **Menu** knappen. Hovedmenyen vises i displayet.
3. Roter **Tuning/Select** kontrollen til "SYSTEM" vises i displayet. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen.
4. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'SPRÅK' vises i displayet. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen for å åpne menyen for valg av språk.
5. Roter **Tuning/Select** kontrollen til ønsket språk vises i displayet.
6. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen for å bekrefte valget. Displayet vil endres til det valgte språket.

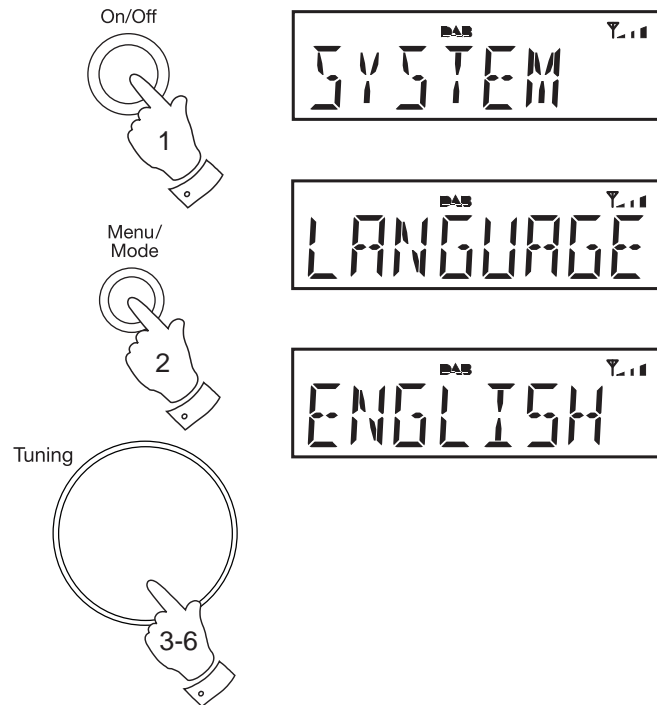


Tilbakestilling av systemet.

Hvis radioen ikke fungerer som den skal, eller noen av tallene i displayet mangler eller er ufullstendige utfør følgende prosedyre.

1. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk og slipp **Menu** knappen. Hovedmenyen vises i displayet.
3. Roter **Tuning/Select** kontrollen til "SYSTEM" vises i displayet. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen.
4. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'FABRIKK' vises i displayet. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen. 'RESET' vil vises i displayet.
5. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen.
6. En full tilbakestilling vil bli utført. Stasjonslisten og forhåndsinnstilte stasjoner vil bli slettet. Displayet vil vise 'OMSTART'så 'VELKOMMEN' og etter noen sekunder vil en automatisk stasjonssøk vil bli utført. Displayet vil vise fremdriften i stasjonssøket. Tallet på høyre side i displayet er antall stasjoner som er funnet.

I tilfelle funksjonsfeil på grunn av elektrostatisk utladning, transienter i strømforsyningen eller korte avbrudd, tilbakestill produktet som ovenfor for å gjenoppta normal drift. Hvis du ikke får til å utføre tilbakestillingsprosedyren som beskrevet ovenfor, kan det være nødvendig å koble fra og fjerne strømforsyningen og batteriene.

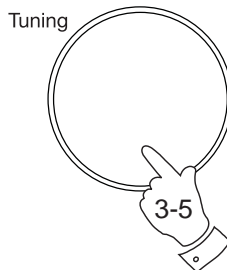

Hodetelefonkontakt

En 3.5mm **Hodetelefonutgang** er tilgjengelig på høyre side av radioen for bruk med enten hodetelefoner eller en øreplugg. Å sette inn en plugg kobler automatisk ut den interne høyttaleren.


Vær oppmerksom på at følsomheten til hodetelefoner kan variere mye. Vi anbefaler derfor å sette volumet til et lavt nivå før du kobler hodetelefoner til radioen.

VIKTIG: Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader.

Hodetelefonkontakten er kompatibel med stereo og mono hodetelefoner, men lyden vil alltid være mono.




For å hindre mulig hørselsskade, ikke lytt med høyt volum i lengre perioder.

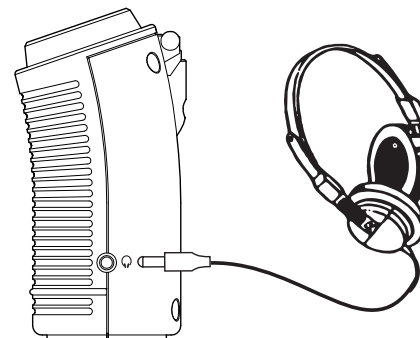

Dimmefunksjon

Lysstyrken i displayet kan justeres. Hvis du bruker enheten i et soverom, kan det være at du foretrekker en lavere lysstyrke enn standardinnstillingen. Dimmeren kan settes til Lav eller Høy lysstyrke.

1. Trykk og slipp **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk og slipp **Menu** knappen. Hovedmenyen vises i displayet.
3. Roter **Tuning/Select** kontrollen til "SYSTEM" vises i displayet. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen.
4. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'DIMMER' vises i displayet. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen for å angi dimmer innstillingene.
5. For å justere lysstyrken roter **Tuning/Select** kontrollen og velg enten Lav eller Høy innstilling. Trykk og slipp **Tuning/Select** kontrollen for å stille inn ønsket nivå. Bakgrunnsbelysningen vil nå endre seg.

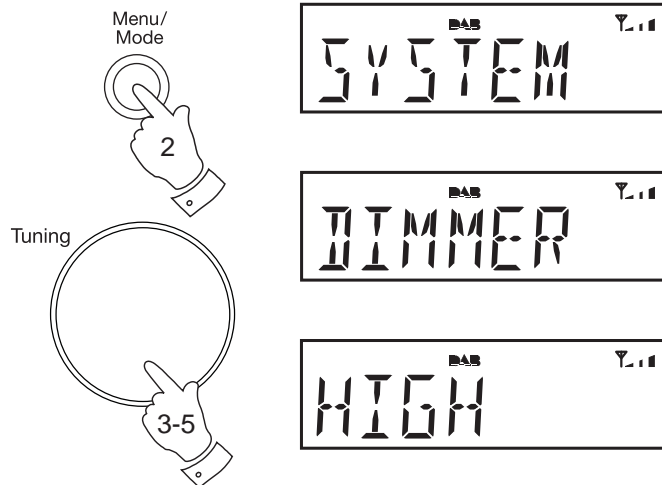

Generelt

Ikke la denne radioen for å bli utsatt for vann, damp eller sand. Ikke la radioen ligge på steder hvor den kan skades av sterk varme, slik som i en parkert bil der varmen fra solen kan nå betydelige verdier, selv om utetemperaturen ikke er spesielt høy. Det anbefales at DAB båndet brukes der det er mulig, siden det vanligvis gir bedre resultater i form av kvalitet og frihet fra interferens enn på FM-båndet.



Navneskiltet er plassert på baksiden av radioen.

Spesifikasjoner

Krav til strømforsyning

Nett AC 100 ~ 240 volt, 50 / 60 Hz (adapter)
Batterier 4 x LR6 (AA-størrelse)

Batterilevetid

Opptil 30 timer med alkaliske celler avhengig av volum og driftsmodus.

Frekvensområde

FM 87.5-108 MHz
DAB 174,928 - 239.200 MHz

- Radioen og AC / DC-adapter må ikke utsettes for drypp eller sprut, og væskefylte gjenstander, for eksempel vaser, må ikke plasseres på radioen.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minsteavstand (10 cm anbefalt) til tilstøtende gjenstander for å sikre god ventilasjon.
- Produktets ventilasjonen bør ikke begrenses ved å dekke det eller dets ventilasjonsåpninger med ting som aviser, duker, gardiner etc.
- Åpen ild som tente stearinlys bør ikke plasseres på produktet.
- Det anbefales at produktet ikke brukes eller oppbevares ved ekstreme temperaturer. Unngå å plassere enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys etc.

Funksjoner Til Kretsene

Høytaler 76mm

Hodetelefonkontakt 3.5 mm dia.

Utgangseffekt 700 mW

Antennesystem FM Teleskopantenne
DAB Teleskopantenne

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel

Garanti

Dette produktet er garantert i tolv måneder, fra opprinnelig eiers kjøpsdato, mot feil på grunn av feil i produksjon eller komponentfeil, i henhold til prosedyren angitt nedenfor. Skulle noen komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden vil den bli reparert eller erstattet uten omkostninger.

Garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av feil bruk.
 2. Følgeskader.
 3. Produkt med fjernet eller ødelagt serienummer.
- N.B. Skadede eller ødelagte teleskopantenner vil ikke bli erstattet under garantien.

Fremgangsmåte:

Eventuelle krav i henhold til denne garantien skal fremmes via forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er sannsynlig at din Roberts forhandler vil kunne utbedre eventuelle feil raskt og effektivt, men skulle det være nødvendig vil forhandleren returnere produktet til selskapets serviceavdeling for utbedring.

Disse vilkårene påvirker ikke lovfestede forbrukerrettigheter.



Issue 1 NO

Website: <http://www.robertsradio.com>

© 2015 Roberts Radio Limited

