

SANGEAN



DPR-34+

Svensk Bruksanvisning

Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.




VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

***Låt inte denna enhet utsättas för vatten, ånga, sand eller andra miljörisker.
Lämna inte din radio där hög värme kan orsaka skada som i en parkerad bil där
värmnen från solen kan enkelt bygga upp till extrema nivåer.***

- 1. Läs** dessa anvisningar.
- 2. Spara** dessa anvisningar.
- Följ alla **varningar**.
- Följ alla **anvisningar**.
- Använd inte enheten i vatten.
- Rengör *endast* med en torr trasa.
- Försök inte åsidosätta säkerhetsfunktionen i den jordad kontakt.
- Skydda elkabeln så att man inte kan trampa på den eller klämma särskilt vid kontakterna, kärl, och den punkt där de kommer ut från apparaten.
- Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.

Kontroller

1. Hörlursutgång
2. Låsknappen
(Obs: Om detta är aktiverat fungerar inte Radion)
3. Teleskopantenn
4. Strömbrytaren
5. Volymkontroll
6. LCD-display
7. Högtalare
8. Tuning / Menu knapp
9. DC uttag

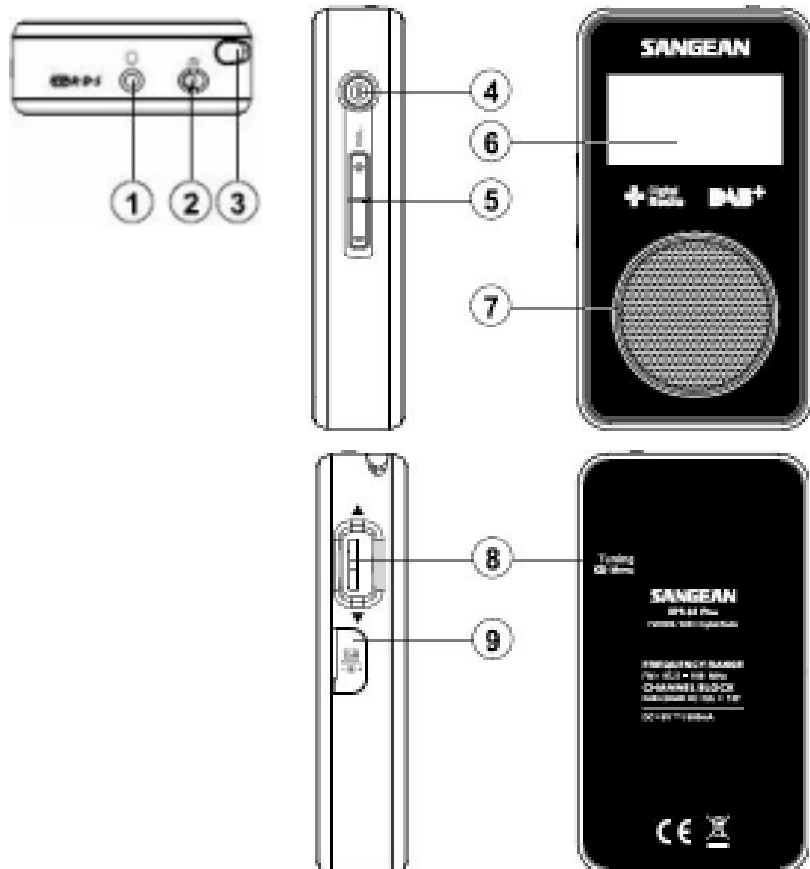

Ladda Radion

DPR 34 har en inbyggd 1800mAh Lithium uppladdningsbart batteri för att driva radion.
Innan du använder radion för första gången
Vänligen ladda upp batteriet helt.

DPR 34 levereras med en 5V/500 mA AC adapter.

1. Sätt adaptorn kontakten i DC-uttaget på högra sidan av din radio. Anslut adaptorn i ett vanligt eluttag och radion börjar ladda det inbyggda batteriet.

Laddningstiden är ca. 4 timmar med radio av och 10 timmar med radion på.
Batteripower ikonerna på LCD-displayen blinkar under laddning och slutar blinka när Radion är fulladdad.

Batteritiden är ungefärlig.
15 timmar om du lyssnar via högtalare och ca 18 timmar med hörlurar.

Reducerad effekt, förvrängning av ljud eller batteri indikator i "låg" är alla tecken på att batteriet behöver laddas. Ladda då batteriet.

Hörlurar

3,5 mm stereohörlursuttag finner du på toppen av din radio är till för användning av stereohörlurar eller en hörsnäcka.

Vid anslutning av hörlurar stängs den inbyggda högtalaren automatiskt av.

Viktigt:

Överdrivna volymnivåer från högtalare, hörlurar och hörsnäckor kan orsaka allvarliga skador på din hörseln.

Ställa klockan

DPR 34+ klocka uppdateras automatiskt varje gång du slår på radion och ställa in en DAB + radiostation eller en FM-station som sänder den tid via RDS.

Tidsvisning blinkar 0:00 i några sekunder och sedan visa klockan när den tar emot DAB + eller FM - RDS klockan signal.

Inledande användning — DAB + (digitalradio)

Detta steg är bara nödvändiga för inledande inställning

1. Säkerställa att batteriet är fulladdat.
2. Fullt förläng antennen.
3. Tryck på strömbrytaren på vänster sida av din radio.
4. Displayen visar "Välkommen till Digital Radio" och börja skanna hela DAB + kanal utbud och stanna vid den första hittade station. Om radion är använts tidigare, den senast använda stationen kommer väljas. Tryck in TUNING / menyn knappen för att spela stationen.
5. Vrid knappen antingen uppåt eller nedåt till visa stationslistan och hitta önskad station. Tryck på knappen för att välja station. Radion kommer att ställa till stationen och visa stationens namn.
6. Justera volymkontrollen för bekväm lyssning.

Service Information - DAB +

Service Information Display - Teknisk information om aktuell status på stationen sänds.

Medan du lyssnar på DAB +, håll in knappen för att bläddra igenom information om:

- a) Programtyp (PTY)
- b) Multiplex Namn
- c) Tid
- d) Datum
- e) Kanal och frekvens
- f) Bithastighet och Codec
- g) Signalstyrka

Menyfunktioner

Tryck in och håll knappen i 2 sekunder att gå till menyn listan. Displayen kommer först Visa **DAB** och **<Find Services>**. Vrid knappen uppåt eller nedåt och välj från följande alternativ: 'Find Services', 'Back', 'FM-Mode', 'Settings and Favorites'.

A) Find Services —

Tryck in TUNING / meny knappen och vänd upp eller ner för att välja:

a) Scan — håll in knappen för att söka igenom hela DAB + nätet i ditt område. Radion kommer att ställa in första stationen som hittades efter skanningen är klar.

b) Back — håll in knappen för att gå tillbaka ett steg.

c) Manual Tune (Manuell tuning) — tryck & vrid knappen för att rulla hela stationslistan. Tryck på knappen för att välja önskad station.

B) Back (Tillbaka) — Tryck på knappen för att gå tillbaka till nuvarande lyssnar status.

C) FM-Mode (FM-Läge) — Tryck på knappen för att välja FM-bandet.

D) Settings (inställningar) —

Tryck på knappen för att välja från följande inställningsmöjligheter:

a) Auto Select — Tryck in och vrid knappen för att välja YES (ja) eller NO (nej). Standardinställningen är NO. Tryck på YES och radion kommer att göra ett Autoval och ställa in stationen som visas på visas inom några sekunder.

b) Tillbaka — Tryck på knappen för att gå tillbaka till menyn.

c) SW version — Tryck på knappen för att visa programvara version installerad i radion. Tryck på knappen igen för att gå tillbaka till Inställningsmenyn.

d) Factory reset — Tryck in och vrid knappen för att välja YES eller NO. Välj YES för att radera alla sparade inställningar, listor station och favoriter. Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.

e) Ange kontrast — Vrid och tryck på knappen för att välja önskad LCD display kontrast. Skärmkontrast kommer att förändra detta.

f) Set backlight — Tryck på jog ratten för att välja Bakgrundsbelysning Auto. Välj YES och displayens bakgrundsbelysning i automatiskt stänga av 12 sekunder efter senaste operationen. Välj NO och displayens bakgrundsbelysning kommer förbli på.

g) DRC — Dynamic Range Control (DRC) funktionen kan göra tystare ljud lättare att höra, särskilt när radion används i en bullrig miljö. Denna funktion fungerar endast inom DAB + band.

Tryck DRC och vrid knappen för att gå igenom, DRC off, DRC Low och DRC High. Tryck på för att välja bästa alternativet:

DRC off — DRC är avstängd, utsändare DRC kommer att ignoreras.

DRC low — DRC är inställd på 1 / 2 som skickade av utsändare.

DRC high — DRC är inställd som skickas med utsändare.

h) Information Service — Tryck på knappen varje gång att gå igenom DLS (Radio Text) information.

Alternativen är: tillbaka, signalstyrka, TV bithastighet, frekvens, datum, tid, helhet och programtyp.

i) Sleep — Använd Sleep menyn för att ställa in automatisk avstängning timer. Tryck på tillbaka igenom:

Sleep off (Automatisk avstängning funktionshindre), 90 min, 60 min, 45 min osv Automatisk avstängning timer. Radio stängs nu av efter vald sleep time förflutit.

E) Favoriter — Favoriter-menyn används för att lagra och återkalla favoritstationer. Du kan lagra upp till 10 stationer i DAB + band.

Lagra en station

Ställ in en station enligt tidigare instruktioner, tryck knappen för att fördela Favorites-menu. Tryck på knappen igen för att hitta "Preset Store".

Vrid knappen att fördela förinställda nummer du vill använda (1-10).

Tryck på knappen och displayen visar "preset x stored".

Upprepa detta steg för att lagra ytterligare förval.

Stationer som har lagrats i den förinställda favoriter lista kan skrivas över genom att följa ovanstående procedurer.

Återkalla en station

Tryck på knappen för att hitta "Preset Recall". Vrid knappen för att hitta den förinställda station du vill gå tillbaka till. Tryck på knappen för att välja.

Använda din radio - FM

1. Slå på radion genom att trycka på strömknappen.

Tryck i knappen 2 sekunder för att gå till Meny. Vrid knappen och bläddra till FM-Mode och tryck för att välja FM-bandet.

Manuell sökning - FM

Vänd och släpp knappen antingen uppåt eller nedåt att ändra frekvensen på 50 kHz steg tills du hittar önskad station.

Sök frekvens - FM

1. Vrid knappen antingen ner eller nedåt tills Displayen visar "scanning".

2. Radion kommer att söka i en uppåt-eller nedåt riktning tills den hittar en station med tillräcklig signalstyrka.

Serviceinformation

När du lyssnar på en FM-radiostation RDS-radio, tryck på knappen för att bläddra igenom de radiotext information; PTY, Audio Typ, tid, datum och frekvens.

Knapplåset

Den knapplåset används för att förhindra oavsiktlig användning av radion, för att spara batteri.

1. Key lock knappen sitter på den övre panelen på radion bredvid hörlursuttaget. När knapplåsets knapp är ställd i låst läge, power och volymkontrollknappar kommer avaktiveras. Displayen visas "Key locked" några sekunder.
2. För att stänga av knapplåset växla knapplåsets knapp till OFF-läget. Knapplåsets funktion avaktiveras.

Specifikationer

Spänningsmatning:

Huvudström
(via medföljande AC-adapter)
AC 100-240 50/60 Hz
DC5V 500 mA

Frekvensomfång

FM 87,50 till 108 MHz
DAB + Band III 5A - 13 F.

Batterier 3.7V/1850 mAh

Batteri tid:

Ca 15 timmar om du lyssnar via högtalare
4 timmar per dag vid normal volym.
Ca 18 timmar att lyssna med hörlurar
4 timmar per dag vid normal volym.

Circuit Features

Hörlurar: 32 ohm, in-ear-stil
Outeffekt: 5mW (hörlurar). 150 mW (högtalare)
Högtalare: 32 ohm, 36 mm diameter.

Tack för att du har köpt en Sangean produkt.

Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje under många år av din Sangean produkt.

Sangean bygger produkter med lång livslängd.

Detta är bra för vårt samhälle och vår miljö.

Dessutom är det ju ekonomiskt för dig som konsument .

Den första Sangean radion såg dagens ljus redan 1974 i Taipei Taiwan.

Då tillverkades radio mottagarna av ca 20 medarbetare och det var mycket hantverk.

Idag har man en hypermodern fabrik i Kina med över 500 medarbetare och tillverkningen är Till stor del helautomatiserad.

Alla Sangean s modeller utvecklas och testas på deras egna R&D avdelning.

Genom att ta ansvar för varje steg i en produkts process säkerställer Sangean att den höga kvaliteten fortlever år från år.

WEB sidan <http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp>

Här finner du Sangean s hela program

Mycket nöje nu med din nya Sangean produkt.

Hälsningar:

Sangean Norden.

Tänk på miljön!

Förbrukad elektroniskapparatur
får **aldrig** slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i **ELAVFALL/ELSKROT**
på närmaste **ÅTERBRUK**.
Urladdade batterier lämnas i
Batteriholk på **återvinningscentral**
eller **ÅTERBRUKET**s insamling av småbatterier



För mer information: www.avfallsverige.se

Var rädd om vår Natur

