

SANGEAN



DPR-69+

Svensk Bruksanvisning

Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR

1. **Läs** dessa anvisningar.
2. **Spara** dessa anvisningar.
3. Följ alla **varningar**.
4. Följ alla **anvisningar**.
5. Använd inte enheten i vatten.
6. Rengör *endast* med en torr trasa.
7. Försök inte åsidosätta säkerhetsfunktionen i den jordad kontakt.
8. Skydda elkabeln så att man inte kan trampa på den eller klämma särskilt vid kontaktarna, kärl, och den punkt där de kommer ut från apparaten.
9. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.

OBS!

-Produkttillverkaren eller någon av dess återförsäljare ansvarar ej för skada som uppkommit vid felanvändning av produkten!

- Spara kvitto samt kartongen om produkten mot allt skulle vara felaktig.


Garanti gäller endast mot uppvisade av konsument kvitto.

Betrakta kvittot som en värdehandling.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Navigering av kontroller	2	Manuell sökning - FM	9
Batteridrift	3	Visningslägen - FM	10
Använda nätadaptern	4	Återkalla en förinställd - DAB och FM	10
Låsknapp	4	Stereo / mono-funktionen - FM	10
Använda din radio - DAB	5	Scan känslighetsinställning - FM	11
Välja en station - DAB	5	Programversion	11
Sekundära tjänster - DAB	6	System återställning	12
Visningslägen - DAB	6	Hörlursutgång	12
Hitta nya stationer - DAB	7	Bakgrundsbelysningen	12
Manuell sökning - DAB	7	Specifikationer	12
Automatisk sökning - DAB	7	Circuit features	12
Dynamic Range Control - DAB	8	Batteriinformation	13
Förval av stationer - DAB och FM	8	Allmänt	13
Använda din radio - FM	9	Miljö information	Sista sidan

NAVIGERING AV KONTROLLER

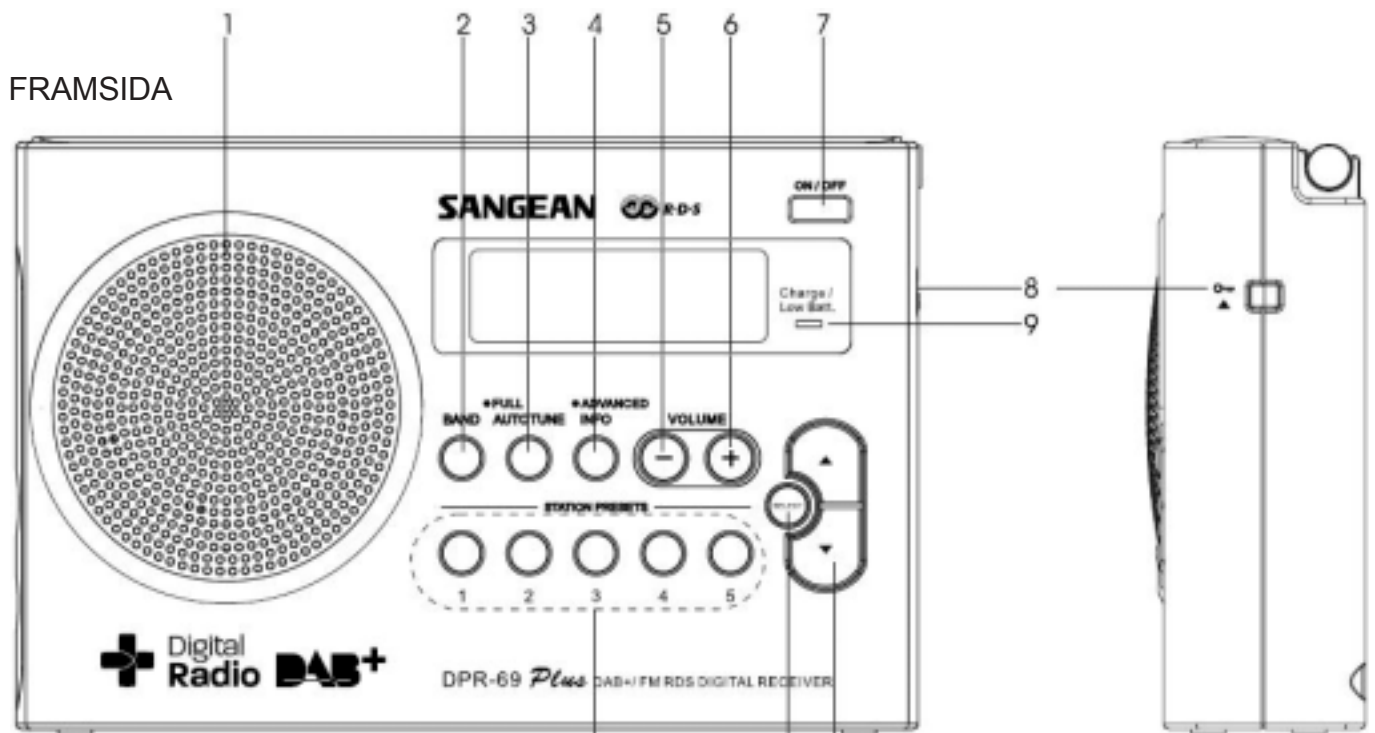

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Högtalare | 5. Volym ned | 9. Ladda/Svagt batteri indikator |
| 2. Band knapp | 6. Volym Upp | 10. Tuning Upp/Ner-knapparna |
| 3. Auto Tune-knapp | 7. On/Off knapp | 11. Select knapp (VÄLJ) |
| 4. Info knapp | 8. Låsknapp | 12. Förvalsknappar |

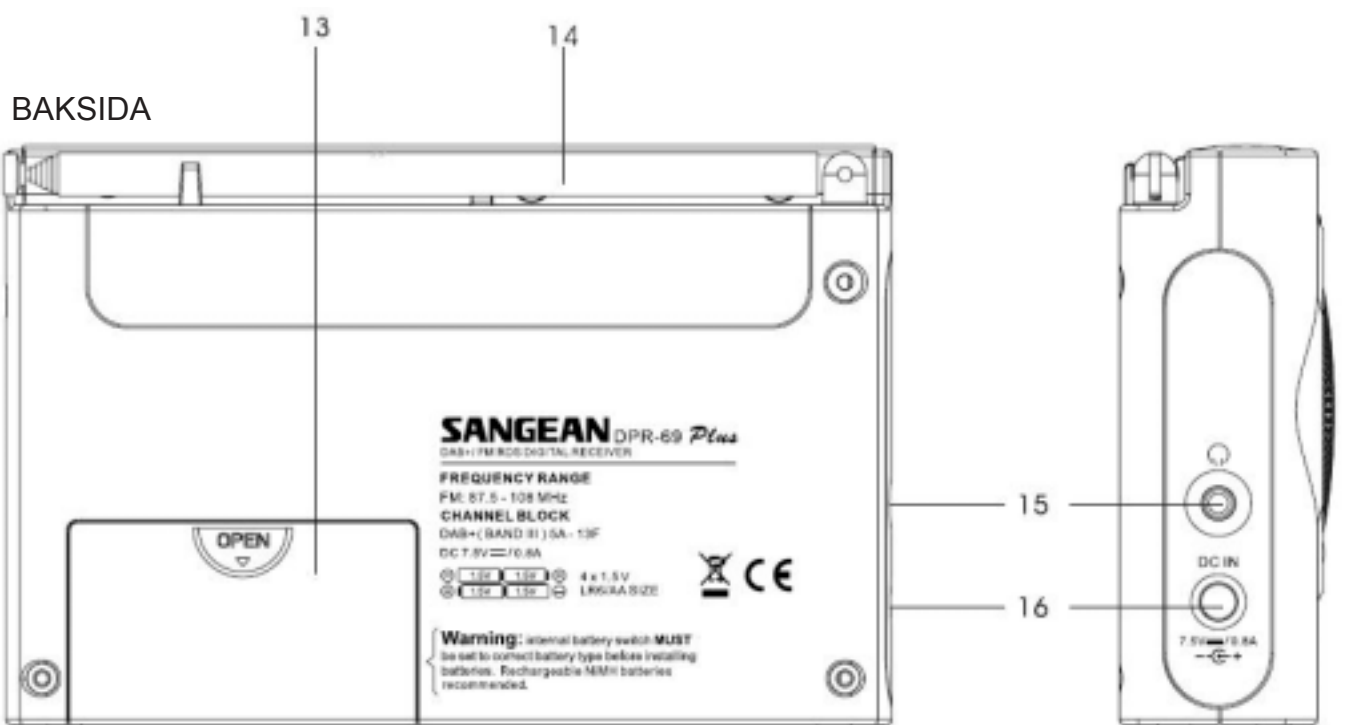

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 13. Batteri fack | 15. Hörlursutgång |
| 14. Teleskopisk antenn | 16. DC uttag |

BATTERIDRIFT (ALKALISKA)


1. Ta bort batteriluckan på baksidan av enheten genom att skjuta luckan i pilens riktning.
2. Skjut omkopplaren inuti batterifacket till Alkalisk position.
3. Sätt i fyra LR6 (AA) alkaliska batterier i facket. Var noga med att alla batterier ska införas med rätt polaritet som visas på baksidan av radion. Sätt sedan dit batterilocket.

Viktigt:

När du använder alkaliska batterier måste batteri omkopplaren stå på ALKALISKA, annars kan detta resultera i allvarliga skador på batterierna eller radio.

När batterierna är slut, kommer batteriets indikator lysa rött för en kort stund. Radion kommer sedan stänga av sig själv. Det är inte vara möjligt att slå på radion igen tills batterierna ersätts eller tills radion är ansluten till nätadapter.

Om radion inte ska användas under en längre tid, rekommenderar vi att batterierna tas bort från radion.

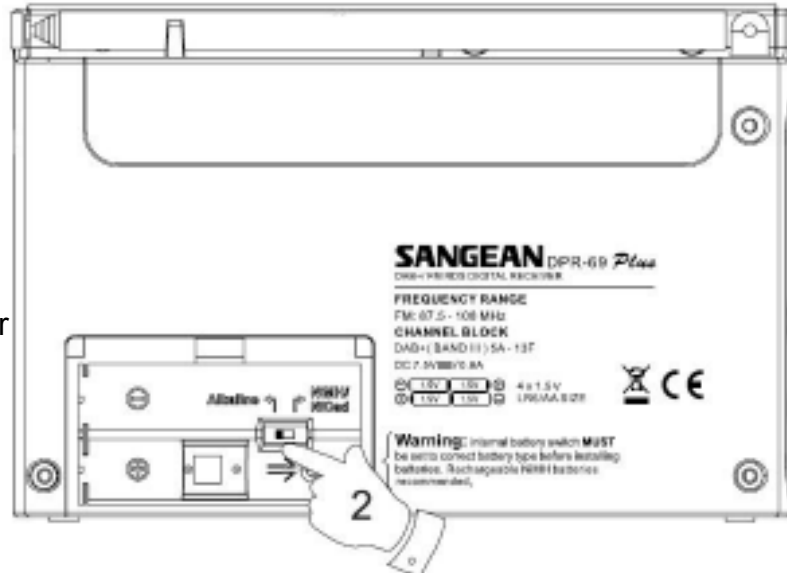

Vi rekommenderar att använda nätadaptern när det är möjligt & batteridrift för enstaka användningar eller stand-by bruk.


Vid långt lyssnande på Radion via batteri rekommenderas uppladdningsbara batterier.

BATTERIDRIFT (UPPLADDNINGSBARA)

1. Ta bort batteriluckan på baksidan av enheten genom att skjuta luckan i pilens riktning.
2. Skjut omkopplaren inuti batterifacket till NiMH position.
3. Sätt i fyra uppladdningsbara LR6 (AA) batterier i utrymmen i facket. Var noga med att alla batterier ska införas med rätt polaritet som visas på baksidan av radion. Radion är utformad för att användas med nickelmetallhydrid(NiMH) uppladdningsbara batterier.

4. Anslut nätadapter till din radio och anslut sedan adaptern till elnätet.

5. Batteri indikatorn blinkar grönt visar att batterierna laddas. Batterierna kommer att vara full laddade efter ca 7 timmar. Batteriets indikator visar ett fast grönt sken när batteriet laddningen är klar.

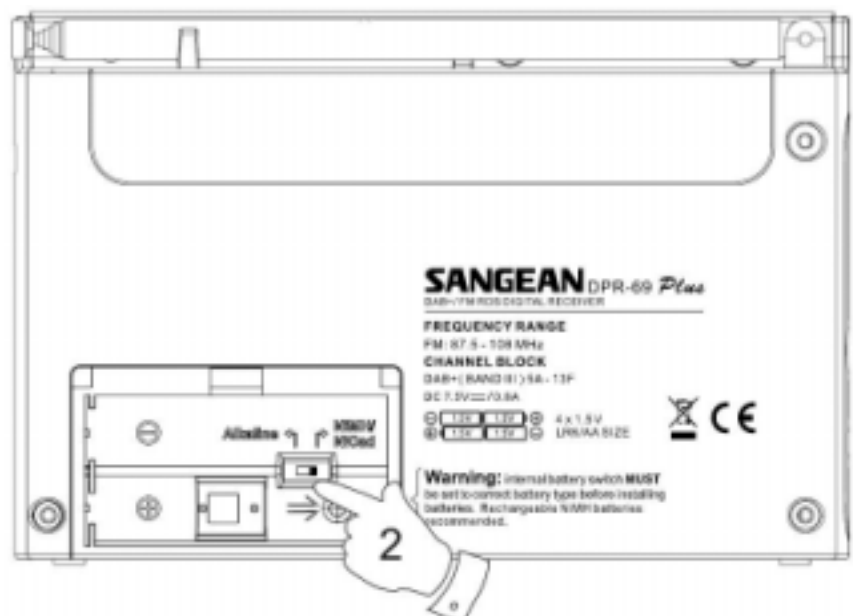

BATTERIDRIFT (UPPLADDNINGSBARA) forts...

Viktigt: när du använder uppladdningsbara batterier batteriet omkopplaren måste placeras i NiMH position. Batterier kommer endast att belastas när radion är avstängd och ansluten till nätadaptern. När batterierna är slut, kommer batteriet indikator lysa rött för en kort stund. Radion kommer sedan stänga av sig själv. Det är inte möjligt att slå på radion igen tills batterierna laddas, eller tills radion är ansluten till nätadapter. Om radion inte ska användas under någon längre tid är rekommenderas att batterierna tas bort från radion.


VIKTIGT Batterierna bör inte utsättas för stark värme, såsom solsken, eld eller liknande. Efter användning, stavbatterier bör om möjligt tas till lämplig miljöstation. Inga omständigheter bör batterier bortskaffas genom förbränning

ANVÄNDA NÄTADAPTERN

Radion levereras med en nätadapter.

1. Placera din radio på en plan yta.
2. Sätt adapter kontakten i DC-uttaget på vänster sida av din radio.
3. Anslut adaptern till ett standard 13Amp elnät vägguttag.

När nätadapter används med radion, kommer det att ta ström från elnätet i stället för från batterierna. AC adaptern ska kopplas bort från elnätet och radion när den inte används.

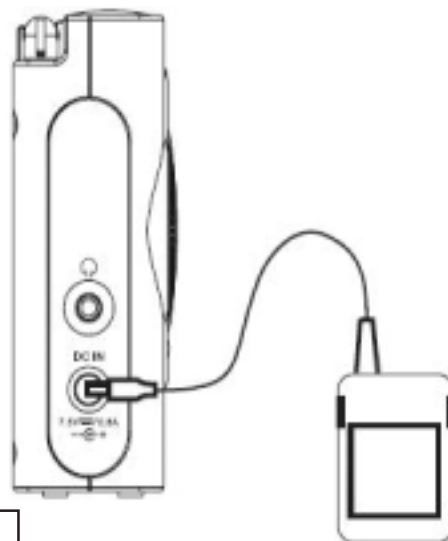


VIKTIGT


Nätadapter används som medel för att ansluta radion till elnätet. Nätuttaget som används för radion måste förbli tillgängliga under normal användning. För att koppla radion från elnätet helt bör nätadapter tas bort från nätuttaget utlopp helt.

LÅSKNAPPEN

Låsknappen används för att förhindra oavsiktlig användning av din radio.

1. Ställ Låsknapp sitter på sidan av radion till "Lock" position . Strömbrytaren och alla andra knappar avaktiveras, Detta kommer att förhindra misstag när radion är förpackad i en resväska eller väska.

2. För att frigöra låset, skjut Låsknapp ner till "Lås upp" position .

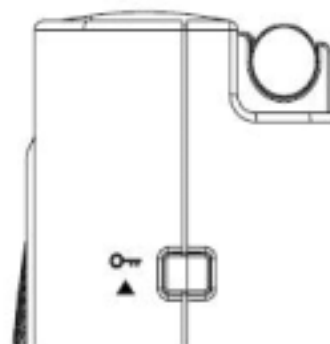

ANVÄNDA DIN RADIO (DAB)

1. Försiktigt förläng teleskopantennen.
2. Tryck på On/Off-knappen för att slå på din radio. Displayen visa "Welcome to Digital Radio" under några sekunder.
3. Om detta är första gången som radion används en snabbanalys av Band III DAB-kanaler kommer att genomföras. Displayen visar "Welcome to DAB". Om radion har använts före den senast använda Stationen kommer att väljas.
4. Under skanningen, eftersom nya stationer upptäcks i station mot den högra sidan av displayen kommer att öka och stationer kommer att läggas till listan. Den nedre raden på displayen visar ett stapeldiagram som visar hur autotune.
5. När inläsningen är klar den första stationen (i numerisk-alpha För 0 ... 9 ... A. ... Z) kommer att väljas.
6. Om stationen listan är fortfarande tom efter skanningen radion visas "Ingen stationer tillgängliga".
7. Om inga signaler hittas kan det vara nödvändigt att flytta in radion på en position som ger bättre mottagning.

ON / OFF



Welcome to
Digital Radio

BBC RADIO 7
Now tuning...

BBC RADIO 7
In sorry I have


No stations
available

VÄLJA EN STATION (DAB)

1. Den översta raden i displayen visar namnet på valda stationen.
2. Tryck Tuning Upp/Ner-knapparna för att bläddra igenom listan med tillgängliga stationer.
3. Tryck och släpp SELECT för att välja station. Displayen kan visa "Now tuning ..." medan radion hittar den nya stationen.
4. Justera volymen knapparna till önskad inställning.

Anmärkning:

Om du efter att ha valt en station displayen visar "not available" det kan vara nödvändigt att flytta radion till en position som ger bättre mottagning.

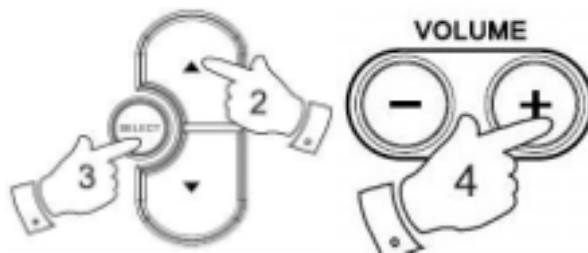

Classic FM


Classic FM
◆ BBC 7 ◆

BBC 7
Now tuning...

SEKUNDÄRA TJÄNSTER (DAB)

1. Vissa radiostationer har en eller flera sekundära tjänster förknippade med dem. Om en station har en sekundär tjänst som är knuten med det displayen visas " ➡ " bredvid stationens namn på stationslistan. Den sekundära tjänst kommer då att visas omedelbart efter primära tjänsten när du trycker på Tuning Up-knappen.

2. Tryck på SELECT för att välja station.

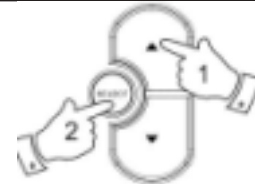

BBC Radio 5
➡ BBC 5 Live ➡

BBC Radio 5
➡ BBC SportX ➡

VISNINGSLÄGEN - DAB

Radion har sju visningslägen: —

1. Tryck på Info-knappen för att växla mellan de olika lägena.

• ADVANCED
INFO



- | | |
|----------------------------|--|
| a) Rullande text | Visar rullning textmeddelanden som artist / låt namn, telefonnummer i antal etc. |
| b) Programtyp | Visar typen av stationen som lyssnade på t.ex. Pop, Classic, nyheter etc. |
| c) Multiplex Namn | Visar namnet på DAB-multiplex som den aktuella stationen tillhör. |
| d) Tid och datum | Visar aktuell tid och datum. |
| e) Frekvens | Visar frekvensen av DAB-multiplex för stationen lyssnade på. |
| f) Bithastighet & ljud typ | Visar digitala bithastighet & ljud typ på aktuella stationen. |
| g) Signalstyrka | Visar ett diagram som visar signalstyrkan för den station som tas emot. |

a

BBC RADIO 7
Jane Jones Pres

b

BBC RADIO 7
Varied Speech

c

BBC RADIO 7
BBC National

d

BBC 7
19:17 08-06-2006

e

BBC RADIO 7
12B 225.64MHz

f

BBC RADIO 7
96kbps / AAC

g

BBC 7
■■■■■□■■■■■

HITTA NYA STATIONER - DAB

Med tiden nya stationer kan bli tillgängliga. Hitta nya stationer Gör så här: —

1. Tryck och släpp Auto Tune-knappen. Displayen visar "Fast scanning". Radion utföra en genomsökning av DAB-frekvenser. Eftersom nya stationer upptäcks stationen räknare på den högra sidan av displayen kommer att öka och stationer kommer att läggas till listan.

2. Att genomföra en fullständig genomsökning av hela DAB Band III frekvenser press och håll nere Auto Tune-knappen i mer än 2 sekunder och släpp sedan. Eftersom nya stationer upptäcks stationen disk på högra sidan av displayen kommer att öka och stationer kommer att läggas till listan.

•FULL
AUTOTUNE



•FULL
AUTOTUNE



Fast Scanning 24
■■■■■■■■■■

Full Scanning 24
■■■■■■■■■■

MANUELL SÖKNING - DAB

Manuell sökning kan du ställa direkt till de olika DAB Band III kanaler.

1. Tryck och håll ner select knappen tills displayen visar "Manual tune". Släpp select knappen.

2. Tryck på någon av Tuning Upp/Ner-knapparna för att välja önskad DAB-kanal.

3. Tryck och släpp select knappen för att välja önskad DAB-kanal. Den tydligt FN. I led rektangel anger minsta signal nivå som krävs för en god mottagning. Signalstyrkan bar kommer att gå upp och ner som visar förändrade signalstyrkan som du justera teleskopantenn på din radio.

4. När en DAB-signal hittas, kommer displayen att visa namnet på DAB-multiplex. Alla nya radiostationer hittas kommer att läggas till listan lagras i radion.


5. Tryck och släpp select knappen för att återgå till normal inställning.

Manual tune

◆ ◆ or SELECT
◆5A 174.92MHz◆

■■■■■■■■■■
11D 222.06 MHz

Classic FM
Now tuning...

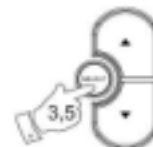


AUTOMATISK SÖKNING - DAB

Som ett alternativ till att trycka på Select knappen för att välja en station du Radion kan fastställas så att den automatiskt väljer en station.

1. Tryck och släpp antingen Tuning Upp/Ner och håll ner SELECT knappen tills Displayen visar "Autoselect ON".

2. Tryck på Tuning knapparna tills den station du behöver är synlig på displayen. Efter några sekunder väljer radion automatiskt den station som visas på displayen.

3. Om du vill stänga autoselect tryck och släpp Tuning Upp/ Ned tryck därefter genast på och håll nere select tills displayen visar "Autoselect Off".

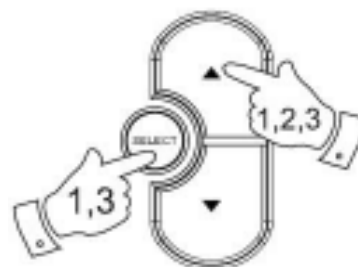

Autoselect ON

Autoselect OFF

DYNAMIC RANGE CONTROL INSTALLNINGAR - DAB

Dynamic Range Control (även känd som DRC) kan göra tystare ljud lättare att höra när radion används i en bullrig miljö.


1. Tryck på On / Off-knappen för att slå på din radio.
2. Tryck och håll på Info-knappen. Displayen visar "Station ordning."
3. Tryck Tuning Upp / Ner-knapparna tills displayen visar "DRC värde".
4. Tryck och släpp select knappen för att ange justeringsläge.
5. Tryck Tuning Upp / Ner-knapparna för att välja önskad DRC inställning (standard är 0).

DRC 0 - DRC är avstängd, kommer att sända DRC ignoreras.

DRC 1 - DRC är inställd som skickas med programföretag.

DRC 1 / 2 - DRC är inställd på 1 / 2 som skickats av programföretaget.

6. Tryck och släpp SELECT för att bekräfta inställningen. Displayen återgår till normal inställningsläge.

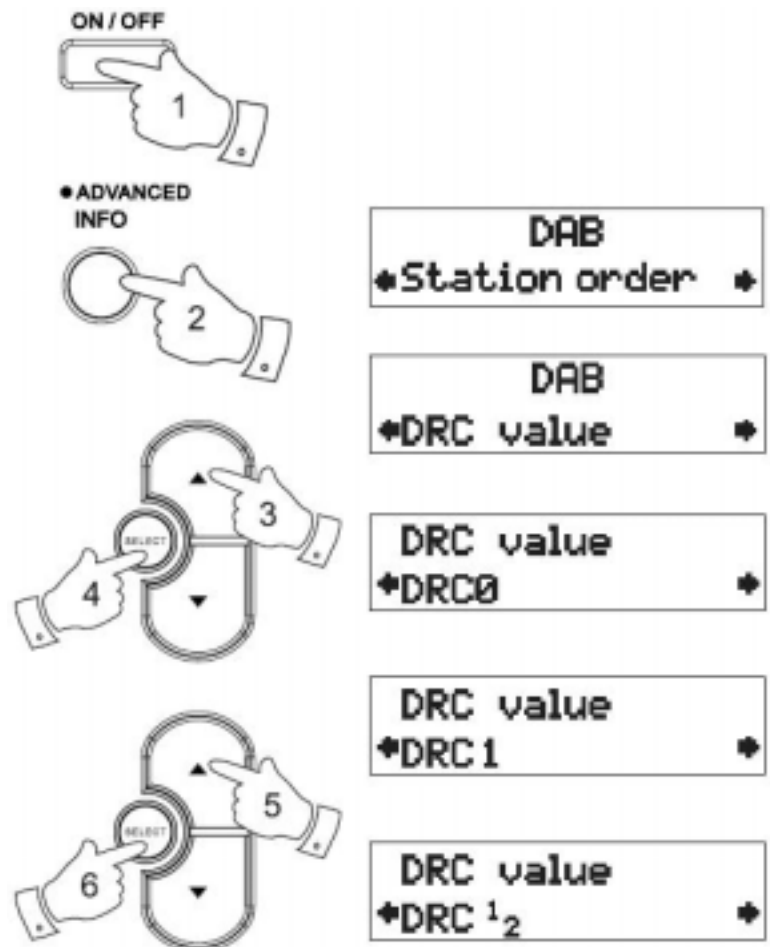


Anmärkning: Inte alla DAB-sändningar kan använda DRC funktionen. Om den station som inte stöder DRC, sedan DRC inställningen i radio kommer att ha någon effekt.

FÖRVAL AV STATIONER - DAB och FM


Det finns minne för 5st förinställningar för de två frekvensområden.

1. Tryck på On / Off-knappen för att slå på din radio.
2. Ställ till önskad station som tidigare beskrivits.
3. Tryck och håll krävs Preset-knappen tills displayen visar, till exempel "Preset 1 saved". Stationen kommer att förvaras under valda preset-knappen. Upprepa proceduren för kvarvarande presets.
4. Stationer i förval kan skrivas över genom att följa proceduren.

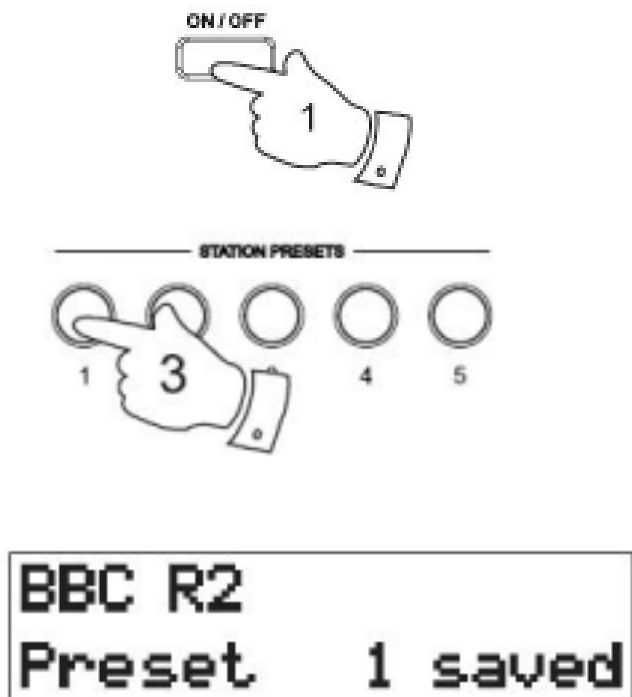

ANVANDA DIN RADIO - FM

1. Försiktigt förläng teleskopantennen.
2. Tryck på On / Off-knappen för att slå på din radio. Displayen visa "Welcome to Digital Radio" under några sekunder.
3. Tryck på BAND-knappen för att välja FM-bandet.
4. Tryck och släpp SELECT tills displayen visar "Auto tune<>".
5. Tryck Tuning Upp-knappen. Radion skannar nu visas frekvensen riktning uppåt och stannar scanning när den hittar en station med tillräcklig hållfasthet.
6. Displayen visar frekvensen av den signal som har hittats. Om RDS-information är tillgänglig, efter några sekunder i displayen visar namnet radiostationen. Displayen kommer även att visa "St" och "RDS" på den övre raden om stationen tas emot med stereo och RDS-information.
7. Tryck Tuning Ner-knappen för att skanna FM-bandet i en nedåtgående riktning (hög frekvens till låg frekvens).
8. När slutet av frekvensband är nådd Radion återupptas inställning från den motsatta änden av frekvensband.
9. Justera volymkontrollen till önskad inställning.
10. Att stänga av radion trycker på On / Off-knappen.

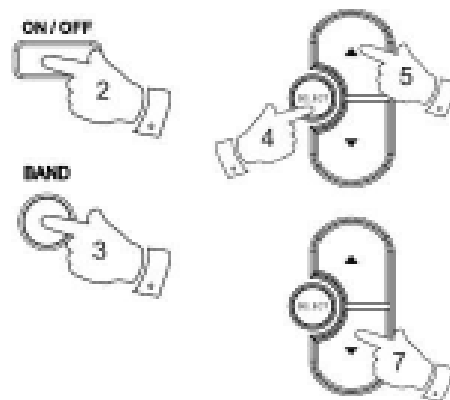


89.30 MHz FM

89.30 MHz FM
Auto tune <>

BBC R2 St RDS
88.10MHz

MANUELL SÖKNING - FM

1. Tryck på On / Off-knappen för att slå på din radio.
2. Tryck på BAND-knappen för att välja FM-bandet. Fullt förläng Teleskopantennen.
3. Tryck och släpp select tills displayen visar "Manual tune <>".
4. Tryck antingen Tuning Upp eller Ner-knapparna för att ställa in en station. Frekvensen ändras i steg om 50 kHz. Tryck och håll inne en av knapparna kommer att öka frekvensen urval flera gånger varje sekund.
5. När slutet av frekvensband är nådd radion kommer att återupptas inställning från den motsatta änden av frekvensband.
6. Justera volymkontrollen till önskad inställning.
7. Vill avbryta Manual Tune alternativet, tryck och släpp select knappen igen så att displayen visar "Auto Tune <>".

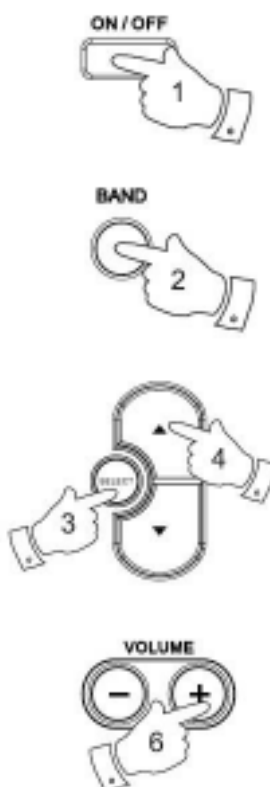

89.30 MHz FM

89.30 MHz FM
Manual tune <>

VISNINGSLAGEN - FM

I FM-läge den nedre raden på displayen kan ställas in någon av fyra visningsalternativ.

1. Tryck på Info-knappen för att bläddra igenom de olika alternativen.

- | | |
|------------------|---|
| | Visar rullande textmeddelanden som artist/låt namn, reklam, telefonnummer etc. |
| a. Radiotext | |
| | Visar programinformation om stationen lyssnar på t.ex. Pop, Classic, News, etc. |
| b. Programtyp | |
| c. Tid och datum | Visar aktuell tid och datum. |
| d. Frekvens | Visar frekvensen för den aktuella stationen. |

• ADVANCED INFO



a
BBC R2 St RDS
The latest news

b
BBC R2 St RDS
Pop Music

c
BBC R2 St RDS
12:02 16-06-2003

d
BBC R2 St RDS
88.10MHz

Anmärkning: i FM-läge är informations meddelanden är endast tillgängliga när radion kan ta emot RDS-information från programföretaget.

ÅTERKALLA EN FÖRVALD STATION - FM OCH DAB

1. Tryck på On / Off-knappen för att slå på din radio.

2. Välj önskad våglängd.

3. Momentant tryck krävs Preset-knappen. Radion sedan ställa in stationen lagras i minnet.

BAND



BBC RADIO 7
Now tuning...

STEREO/MONO INSTÄLLNINGAR - FM

Radion spelar stereo-sändningar i stereo (via hörlurar) så länge som den mottagna signalen med tillräcklig hållfasthet. Men som stereosignal blir svagare ljudsignalen blir fattigare. Det kan vara bättre att tvinga radion att spela stationen i mono i för att minska graden av ljud buller.

1. Tryck på On/Off-knappen för att slå på din radio.


2. Ställ till önskad FM-radiostation som tidigare beskrivits.

3. Tryck och håll på Info-knappen tills displayen visar "Mono override" på den nedre raden. Den övre raden visar "Override Off" Om radion är i Auto-Stereo.

4. Tryck på select för att slå på Mono-override. Även detta Inställningen är engagerad, radion kommer att spela den aktuella stationen i mono om du lyssnar via hörlurar eller högtalare. Mono Override är en tillfällig inställning och appliceras på den aktuella inställda stationen bara. Det annulleras automatiskt genom att ställa till en annan radiostation.

5. Om du vill avbryta Mono-Override medan du lyssnar på just nu inställda radiostationen håller du på Info-knappen tills displayen visar "Mono override" på den nedre raden. Den övre linjen visar "Override on" om radion är i Mono-Override läge.

6. Tryck select knappen för att stänga av Mono-override. Radion kommer att spela sedan spela upp den aktuella kanalen i stereo via hörlurar om signalen är tillräckligt stark.

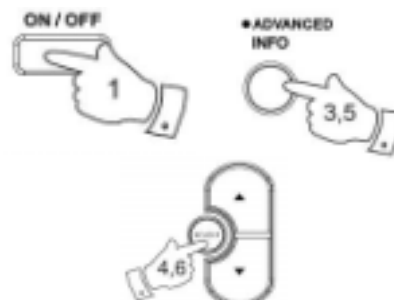

BBC R2 St RDS
88.10MHz


FM
*Mono Override *

Mono Override *
*Override Off *

SCAN KANSLIGHETSINSTALLNING - FM

Radion normalt söka efter FM-sändningar som är starka nog för att ge bra mottagning. Däremot kan du Auto-scan funktion att också kunna hitta svagare signaler, möjligen från mer avlägsen radiosändare. Radion inkluderar en lokal / avlägsen möjlighet för Auto-scan-funktionen.

1. Tryck på On/Off-knappen för att slå på din radio.

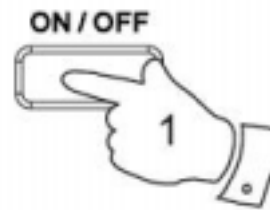

2. Om det behövs trycker du på BAND-knappen för att välja FM-bandet.



3. Tryck och håll på Info-knappen tills displayen visar "Mono override" på den nedre raden.




BBC R2 St RDS
68.10MHz

4. Tryck och släpp Tuning upp eller ner knapparna tills displayen visar "FM Scan Zone" och tryck sedan på SELECT för att ange scan menyn zon val.

FM
Mono Override

5. Tryck på Tuning upp eller ner knapparna för att växla mellan lokala och avlägset alternativ på den nedre raden i displayen. The Distant alternativet gör det möjligt för radion att hitta svagare signaler vid scanning.

FM
FM Scan Zone

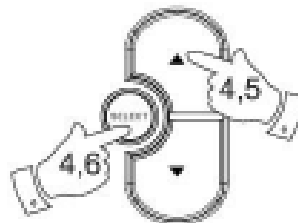

FM Scan Zone *
Local

6. Tryck på SELECT för att bekräfta ditt val. Radion kommer då återgå till normal information displayen. Lokal eller Distant inställning lagras i radio och förblir i kraft till och förändrats eller tills en Återställning av systemet.

FM Scan Zone
Distant

Anmärkning: Grundinställningen (out of the box, eller efter en återställning av systemet) orsakar Radio ignorera svag (distans) signaler.

PROGRAMVERSION

Programvaran i displayen kan inte ändras och det är bara som referens.

1. Vill visa programversionen på displayen håller du ned Info-knappen i 2 sekunder.



FM
Sw version

2. Tryck upprepade gånger på Tuning Upp / Ner-knapparna tills "SW Version" tillsammans med versionsnumret visas på displayen.





Sw version
v3.2.8

3. Efter några sekunder kommer displayen att återgå till det normala visningsläget.

SYSTEM ÅTERSTÄLLNING

Om din radio inte fungerar korrekt eller några siffror på displayen saknas eller är ofullständiga utföra följande procedur.

1. Tryck och håll nere info-knappen i 2 sekunder
2. Tryck upprepade gånger på Tuning Upp/Ner-knapparna tills displayen visar "Factory reset" och tryck sedan på SELECT.
3. Om du vill utföra återställning operationen, tryck på SELECT en gång till. En fullständig återställning av din radio kommer att utföras. Alla förval och stations listor kommer att raderas.
4. Efter en återställning av systemet en genomsökning av DAB-bandet kommer att utföras. I händelse av fel på grund av elektrostatisk urladdning, återställa produkt (återinkoppling av strömkälla behövs) för att återuppta normal drift.

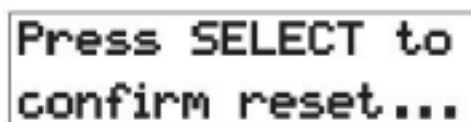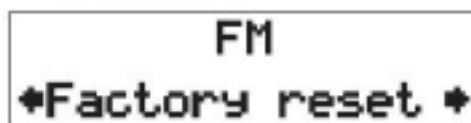

HÖRLURSUTGÅNG

Ett 3,5 mm uttag för hörlurar sitter på vänstra sidan av radion finns för användning med antingen hörlurar eller en hörsnäcka. När du sätter i en kontakt stänger automatiskt den inbyggda högtalaren.



VIKTIGT

Alltför höga ljudnivåer från hörlurar och högtalare kan orsaka allvarliga skador på din hörsel.

BAKGRUNDSBELYSNING

1. När du använder batterier, kommer displayens bakgrundsbelysning vara påslagen för cirka 12 sekunder när någon knapp tryckts in.
2. När radion drivs med växelström displayens bakgrundsbelysning ska alltid vara på när radion är påslagen.

TEKNISKSPECIFIKATION

Strömförsörjningskrav

Mains AC 100 240V~50/60 Hz (switching adapter)

Batterier 4 x LR6 (AA) alkaliska eller NiMH uppladdningsbara

Batterilivslängd Upp till 25 timmars lyssnande när de används i 4 timmar en dag i normal volym med alkaliska batterier.

Frekvensomfång FM 87,5 - 108MHz
DAB 174,928-239.200MHz

Circuit Features

Högtalare 75mm

Uteffekt 0.5 Watt

Hörlursutgång 3.5mm dia

Aerial System FM teleskopantenn
DAB teleskopantenn

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan vidare förvarningar

Några ord om batterier ...

Radion har utformats för att använda ett urval av kraftkällor.

Du kan koppla in den till elnätet med den medföljande högeffektiv adapter, eller för att lyssna utanför elnätet kan du antingen använda alkaliska eller laddningsbara batterier. Vi rekommenderar inte användningen av kol-zink-klorid batterier.

Det är mycket viktigt att du läser råd och varningar nedan.

1) Vilken typ av batterier du väljer att använda, är det mycket viktigt att batteriomkopplaren under locket är ställd i korrekt position.

a. Om inga batterier monteras, ställ omkopplaren till Alkaline position (till vänster sett från baksidan av radion). Denna ståndpunkt minimerar strömförbrukningen när radion drivs från elnätet.

b. Om Alkaliska batterier monteras, ange sedan övergången till Alkaline position (till vänster sett från baksidan av radion).

c. Om Laddningsbara batterier monteras, så ställ övergången till NiMH position (till höger sett från baksidan av radion). Radion är utformad för att använda nickel-metall-NiMH uppladdningsbara batterier. Ingen annan typ av uppladdningsbart batteri bör användas i radion.

2) Blanda **ALDRIG** gamla och nya alkaliska batterier. Gamla batterier kan göra skada och läcka som kan skada din radio och oavsett radion står på eller av.

3) Blanda **ALDRIG** gamla och nya uppladdningsbara batterier. Detta kan resultera i otillförlitliga laddning och förkortas batteritiden. Blanda ej laddningsbara batterier av olika typer eller kapacitet även om de nya.

4) Blanda **ALDRIG** alkaliska och uppladdningsbara batterier. Omladdning av Alkaliska batterier är väldigt farligt!

LADDNINGSBARA BATTERIER

Radion använder en rad metoder för att säkerställa korrekt och säker laddning av laddningsbara nickel-metall-NiMH batterier. Dessa arbetar för att skydda dina batterier från överdriven laddning och urladdning. Dessa skydd kan endast fungera om de råd ovan följs. Framför allt kommer radion inte kunna utföra en korrekt laddning om batterierna är en blandning av olika märken, eller olika åldrar, eller olika kapaciteter.

Vi rekommenderar att alla laddningsbara batterier som används i din radio köps tillsammans som ett set. De bör alltid tas ut tillsammans och laddas tillsammans och inte "lånat" från tid till annan för andra enheter. Detta kommer att säkerställa att de ger sina bästa prestanda i din radio.

Vi rekommenderar att de laddningsbara batterier som du bör från ett kvalitetsmärke, och bör vara minst 2000mAh kapacitet. Batterier av denna kapacitet bör kunna för att driva din radio för mellan 10 och 20 timmar beroende på volymen i radion, om DAB eller FM-läge används (DAB-läget använder något mindre ström än FM), och även beroende på vilket skick batterierna är i. Innan du ska installera en ny uppsättning av uppladdningsbara batterier till din radio bör du först se till att batteriomkopplaren under locket är ställd i korrekt position, NiMH position. Arrangera batterierna i den ordning som visas på baksidan av radion. Anslut nätadapter till en nätuttaget och sedan i radion. Medan batterierna laddas batteriindikatorn bör visa ett blinkande grönt ljus. När batterierna är fulladdade indikatorn slutar blinka och visar en fast grönt sken. Den tid det tar att ladda batterierna kommer att bero på hur mycket laddning som de behöver. Nya batterier kan delvis laddas när den först monterade, men det är normalt för en uppsättning batterier tar flera timmar att ladda fullt ut (detta kan vara mellan 5 och 8 timmar beroende på batteriets kapacitet och deras första laddningstillstånd).

Om du använder radion med ström från batterierna kommer batteri indikatorn vara borta tills batterierna är slut. Batteri indikatorn visar då rött för en kort stund innan radion stänger av sig själv. Den gör det så att batterierna inte är laddas överdrivet ur. Det kan skada batterier och förkorta deras liv.

Om du använder radion med kraftförsörjning från elnätet med laddningsbara batterier monterade, laddningen processen avbryts tills du stänger av radion. När du stänger av radion med dess On/Off knapp laddning kommer sedan återupptas. Om batterierna har redan tagits ut då de kan endast ladda ytterligare några minuter innan batteriindikatorn slutar blinka.

Om du bara lyssna på radio under korta perioder, behöver du inte ansluta din radio till elnätet för att ladda batterierna varje gång du använder den. Men om radion inte ska användas på några veckor, rekommenderar vi att batterierna är fulladdade (batteri lampa lyser fast grönt sken) innan radion sätts åt sidan.

Om ni inte tänker använda din radio för några månader, då vi rekommenderar att batterierna tas bort och lägga undan, förvara dem i ett svalt ställe utom räckhåll för barn borta från fukt och sådana att inga metallföremål kan ta kontakt med batteripolerna. Med omsorg, kan uppladdningsbara batterier räcker länge och kan verka under många hundra laddningar och urladdningar. När din laddningsbara batterier kan inte längre orkar försörja radion tillräckligt, återvinn dem enligt våra miljöregler.

För att undvika fara och risk för skador, följ dessa anvisningar

Felaktig användning av batterier kan leda till läckage av vätska, överhettning eller explosion. Batteriet vätska är frätande och kan också vara giftiga. Batteriets vätska kan orsaka brännskador, kan skada ögonen, och är farlig vid förtäring.

1. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
2. Värm inte, öppna, punktera, stympta eller avyttra batterier genom förbränning.
3. Blanda inte olika typer av batterier eller gamla och nya batterier. Ersätt alltid alla batterier samtidigt.
4. Bär eller förvara batterier så att metallföremål inte kan komma i kontakt med polerna.
5. Ta bort batterierna från radion om de är slitna eller om du är lagra den under lång tid.
6. Ta bort gamla eller urladdade batterier snabbt och återvinn dem enligt de miljöregler som finns.
7. Om ett batteri har läckt, ta bort alla batterier från produkten, ta hand för att undvika direkt vidröra läckte vätska. Om vätskan kommer i kontakt hud eller kläder tvätta noggrant med vatten omedelbart.

Innan du sätter i nya batterier, Rengör batteriefacket med en fuktig pappershandduk, eller följ batteri tillverkarens råd för sanering.

OBS!

- Produkttillverkaren eller någon av dess återförsäljare ansvarar ej för skada som uppkommit vid felanvändning av produkten.
- Garantin upphör DIREKT att gälla när anvisningar ej följs och en felaktig manöver görs pga det.

Tänk på miljön!

Förbrukad elektroniskapparatur
får **aldrig** slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i **ELAVFALL/ELSKROT**
på närmaste **ÅTERBRUK**.
Urladdade batterier lämnas i
Batteriholk på **återvinningscentral**
eller **ÅTERBRUKET**s insamling av småbatterier



Var rädd om vår Natur



C. N - 2010