

HURTIGSTART GUIDE

Model: FINLUX 40C227FLX

Viktig info:

For å laste ned bruksanvisningen fra internett gå til www.target.no og velg nedlastning. Dersom du ikke har en internett tilknytning, ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Innholdet i boksen



TV apparat




Fjernkontroll



Batterier



5 x M4 x 12



A

B



5 x ST4 x 14

Stativ og skruer



Adapter






12V kabel



Hurtigstart Guide

Førstegangs installasjon

1. Plugg til adapteren, strømkabelen og antenneledningen
2. Slå på TV-apparatet ved å trykke på knappen merket med
3. En 5-steps hurtigmeny vises på skjermen (se bilder under). Om skjembildet ikke ser slik ut, trykk på Quickstart-knappen på fjernkontrollen.
4. Velg språk, land og automatisk avstengn. (Auto Standby). Trykk OK mellom valgene.
5. Velg TV tilkopling. DTV (RiksTV), Kabel eller Satellitt (Parabol) pil høyre/venstre og velg signaltype - analogt eller digitalt signal (DTV) med pil høyre/venstre.
6. Trykk for å starte søket, og deretter for å bekrefte at antennekabel er tilkoplest. Har du valgt RiksTV-søk starter dette automatisk. Ved bruk av parabol (Canal Digital) må riktig satellitt velges først - velg Thor 5,6,7 og gå til Søk. Trykk OK og pil venstre for å starte søket.
7. Etter søk med DTV (RiksTV) kan du få et valg om hvilket TV-sender område du ønsker. Velg da ditt lokale geografiske område med piltast høyre/venstre og trykk OK.
8. Velg Bruksområde (Energispar, Normal, Maks lys) og trykk OK.

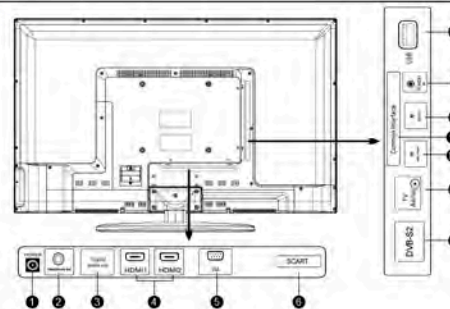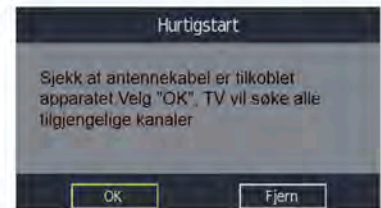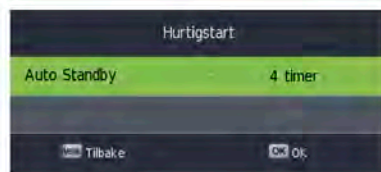

Kontakt	Beskrivelse
1 Strømforsyning	For tilkobling av strøm
2 Utgang for hodetelefoner	For å koble til hodetelefoner.
3 Digital lyd utgang(koaksial)	For tilkobling till lydinnngang på et digital standard 5.1 lyd system
4 HDMI inn	For å kunne koble til en enhet med HD(High Definition) signal ,som for eksempel digital mottaker ,blue-ray spiller eller e AV mottaker
5 PC lyd inn	For å koble til en datamaskin eller en annen enhet til via VGA grensesnitt.
6 Scart	For å koble til en VCR,DVD spiller eller annen AV enhet via en scart kontakt.
7 DVB-S2	LNB
8 TV Antenne	For å koble til antenne kontakt på veggen via en RF koaksial kable.
9 CI(Common Interface)grensesnitt	For å koble til en kortleser modul
10 Mini YPbPr/Audio (L/R)	For å koble til en DVD spiller ,digital enhet eller en annen type AV enhet med komponent(YPbPr) tilkobling for bilde eller lyd.
11 Mini AV	For å kunne koble til kompositt bilde eller lyd (h/v)til eksterne bilde enheter.
12 USB	For tilkobling av USB ekstern lagringsenhet for avspilling av lyd,bilde,foto eller tekstfiler(media modus) å gjøre opptak av DTV programmer til USB enheten.

HJELP

Dersom du har problemer med å installere eller bruke dette produktet, ring vår supporttelefon. 820 500 50 (kr. 6,-/min)


Nyttig informasjon

Viktig info:

For å laste ned bruksanvisningen fra internett gå til www.target.no og velg nedlastning. Dersom du ikke har en internett tilknytning, ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Fjernkontroll

Avhengig av modell på TV apparatet, vil noen knapper kunne være uten funksjon.

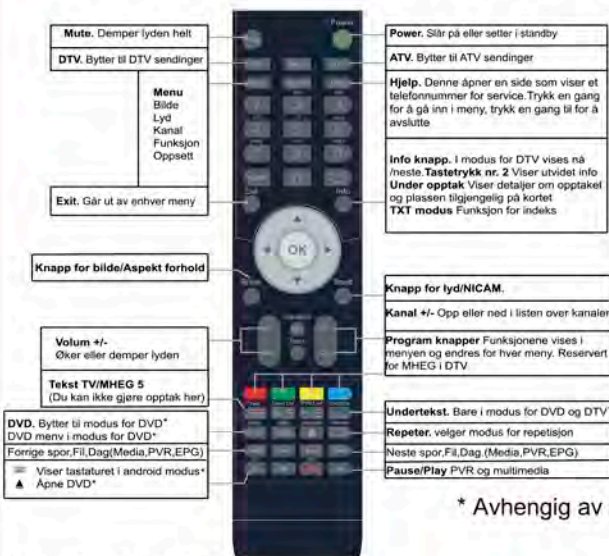


* Avhengig av modell

Kode fjernkontroll: 0156

For å kunne bruke en annen fjernkontroll med dette TV apparat, følg instruksjonene som medfølger denne for å legge inn kode.


Funksjoner på fjernkontrollen.

Avhengig av modell på TV apparatet, vil noen knapper kunne være uten funksjon.

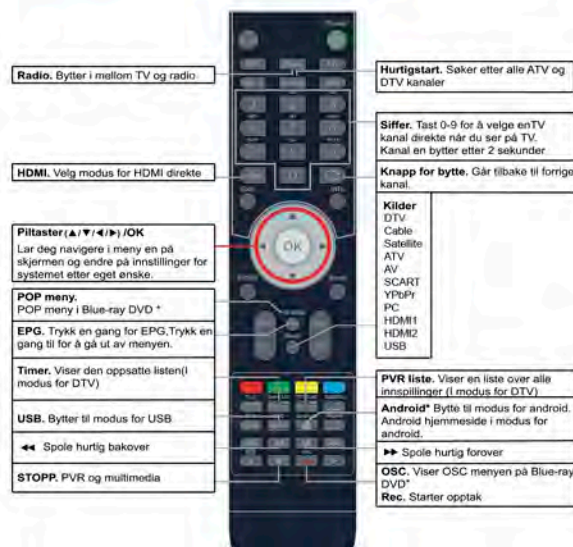

* Avhengig av modell

Front / Visning høyre side samt betjening

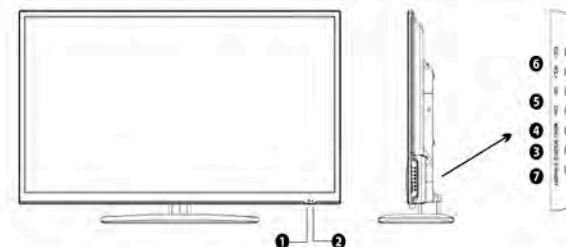

Element	Beskrivelse
1 Lysindikator for strøm	Mottar IR signaler fra fjernkontrollen. Det må ikke være noen hindringer (objekter) mellom IR mottaker og fjernkontrollen da dette kan forstyrre mottak av signaler.
2 IR(Infrarød mottaker)	Mottar IR signaler fra fjernkontrollen. Det må ikke være noen hindringer objekter mellom IR mottaker og fjernkontrollen da dette kan forstyrre mottak av signaler
3 Kilde	Trykk for å velge mellom forskjellige kilder for Signalingang DTV/Cable/Satellite/ATV/AV/SCART/YPbPr/PC/HDMI1/HDMI2/USB Bekreft valg via OSD meny
4 Meny	Viser OSD meny
5 CH- CH+	Trykk for å velge en kanal eller for å velge en undermeny fra OSD menyen
6 VOL+/-	Justering av volum Trykk for å velge og justere en innstilling i osd meny
7 Dvale	Slår på TV apparatet fra modus for dvale

Opptak av et DTV program til en USB lagringsenhet

Bruk denne funksjonen til å gjøre opptak av det du ser på til hovedskjermen og lagre dem for senere bruk. Pass på at enheten du har pluggert til har tilstrekkelig nok plass til lagring.

- Trykk på knappen merket med "REC" for å gjøre opptak av gjeldene program.
- Trykk knappen merket med "INFO" tre ganger for å vise indikatoren for opptaket



- Trykk på knappen merket med "STOP" for å stoppe opptaket.
- Opptaket vil automatisk stoppe når disken er full.

Låse system

Låse systemet er laget for å forhindre utilsiktet søk av kanaler / miste kanaler og for at barn skal se upassende programmer. Låse systemet må slås på for at funksjonen skal fungere. Dersom låse funksjonen står på må et passord settes når du er i meny for automatisk søk / Manuelt søk eller fabrikkoppsett.

Standard passordet er "1234"

Dersom du endrer passordet er det viktig at du husker dette! Dersom du glemmer passordet kan du bruke hoved passordet som er "8899"



Tekniske spesifikasjoner

Modell	40C227FLX
Skjerm type	40"LED skjerm FHD
Oppløsning på skjerm	1920 piksler(h) x 1080 piksler(v)
TV system	PAL I/BG/DK/SECAM BG/DK
Lysstyrke	150 cd/m ²
Kontrastområde	4000:1
Strømforsyning	10-28V DC,100-240V~50/60Hz
Energi klasse	A+
Skjerm størrelse(Målt diagonalt)	Ca 101 cm(40")
Strømforbruk - sparemodus	19W
Strømforbruk - modus for dvale	0,5W
Temperatur ved bruk	0 C-50 C
VESA veggfest/skruestørrelse	200 x 200mm
Størrelse(b x d x h) uten stativ	976.6 x 103.6 x 587.6 mm
Størrelse(b x d x h) med stativ	976.6 x 230 x 645.1 mm
Vekt	9.6 Kg
Inngang/utgang	
SCART	1
HDMI	2
PC	1
PC Audio	1
YPbPr	1
Kortleser(Common Interface)	1
AV	1
USB	1
Digital(koaksial)	1
RF(75Ω)	1
Hodetelefon(3,5mm)	1

Miljøinformasjon




Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:



husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

Montere stativet

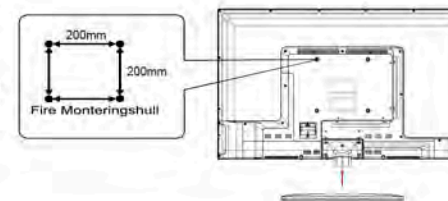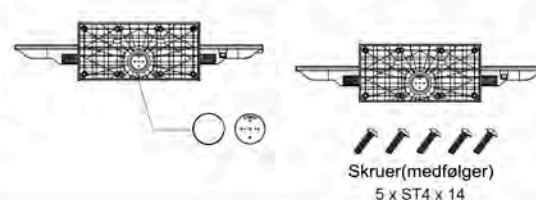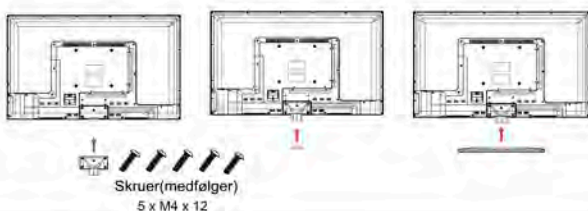

Dette TV apparatet er VESA kompatibelt og laget for veggmontering med et VESA kompatibelt 200 x 200mm veggfeste. Monter TV apparatet som beskrevet i veggfestes bruksanvisning (ikke inkludert)

Instruksjoner angående sikkerhet

Les alle instruksjoner nøye før du tar i bruk enheten og ta godt vare på den til senere. Behold bruksanvisningen. Dersom du gir enheten videre, sørg for å legge ved denne bruksanvisningen. Sjekk at spenningen som er merket på klistremerket stemmer overens med spenningen der du befinner deg.

Skader

Sjekk TV apparatet for skader etter at du har pakket det ut.

Ikke fortsett å bruke det dersom du er i den minste tvil om at alt fungerer normalt, eller om det er skadet på noen måte – slå av, plugg ut støpselet og ta kontakt med forhandleren din.

Plassering av TV apparatet

TV apparatet må plasseres på et flatt og stabilt underlag og bør ikke utsettes for vibrasjon. Ikke plasser TV apparatet et skjevt eller ustabil underlag da dette kan medføre at TV apparatet kan falle eller tippe over.

Strømtilkoblingen bør være i nærheten av TV apparatet og lett tilgjengelig.

Denne enheten er kun laget for innendørs bruk.

Temperatur

Unngå ekstreme temperaturer enten kaldt eller varmt. Plasser TV apparatet et godt stykke unna varmekilder som for eksempel radiatorer eller gass / elektriske peiser.

Unngå direkte sollys eller andre varmekilder.

Åpen flamme

Plasser aldri lysestaker eller noen form for åpen flamme på eller i nærheten av TV apparatet.


Fukt

For å unngå branntilløp, elektrisk sjokk eller skade på TV apparatet, pass på og ikke utsett apparatet for regn, fukt, drypp eller sprut av væske. Ikke plasser noe væskefylt som for eksempel vaser på apparatet. Dersom du søker noen form for væske på TV apparatet kan dette medføre alvorlig skade. Slå av TV apparatet øyeblikkelig. Trekk ut støpselet og ta kontakt med din forhandler.

Ventilasjon

For å unngå elektrisk sjokk, branntilløp eller varmegang, sørg for at gardiner eller andre materialer ikke blokkerer ventilasjonsåpningene.

Ikke monter eller plasser TV apparatet i en bokhylle, boks eller annen plassering med begrenset plass. Sørg for at du har nok ventilasjon rundt TV apparatet. Sørg for at det er en åpning på minst 10 cm på hver side av TV apparatet, og 20 cm over apparatet.

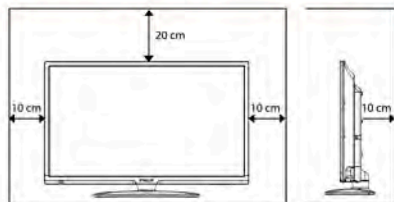

Sikkerhet

Koble alltid fra støpselet fra veggen før du kobler til / kobler fra andre enheter eller flytter på TV apparatet. Plugg alltid ut støpselet under tordenvær.

Strømledning

Pass på at TV apparatet ikke hviler eller er plassert på ledningen, da vekten på enheten kan skade ledningen og skape en sikkerhetsrisiko. Dersom strømledningen blir skadet må denne skiftes ut av produsent, forhandler eller annet kvalifisert servicepersonell for å unngå fare.

Forstyrrelser

Pass på å ikke plasser TV apparatet i nærheten av enheter som kan lage elektromagnetisk støy. Dersom du gjør dette vil ytelsen på apparatet påvirkes på en negativ måte, og lage forvrengt bilde og lyd.

Optimal bildeopplevelse

Se på TV med moderat lys for å unngå overanstrengelse av øynene. Anbefalt avstand fra TV apparatet er et 3-7 ganger i forhold til høyden på TV apparatet.

LED skjermen

LED skjermen er produsert med teknologi med høy presisjon, men det kan uansett oppstå små svarte eller hvite punkter (rød, blå eller grønne i farger) til stadighet dukker opp. Disse punktene oppstår under produksjon og er helt normalt.

Fastbrenning på skjerm

På skjerm av type plasma eller LED kan et konstant bilde på skjermen lage et permanent avtrykk på skjermen. Dette kalles fastbrenning på skjerm (screen burn). De fleste bildene som vises på skjermen er bevegelige og fyller hele skjermen. Her er noen eksempler på hvilke bilder hvor du bør være ekstra på påpasselig (denne listen inkluderer ikke alle tilfeller):

- 1. Svarte stolper:** Dersom en svart stolpe vises på høyre eller venstre side på skjermen, er det anbefalt å endre på bilde formatet slik at bilde fyller hele skjermen.
- 2. TV kanal logo:** For eksempel TV shop logo eller visning av pris – og da spesielt hvis denne er lys og permanent. Bevegelig eller lav-kontrast grafikk lager sjelden avtrykk på skjerm.
- 3. Visning av klokke**
- 4. Tekst TV:** La ikke visning av samme side vises for lenge.
- 5. TV menyer**
- 6. Modus for pause:** La ikke skjermen stå i modus for pause over lengre perioder, for eksempel ved visning av DVD.

For å forhindre fastbrenning på skjerm ved visning av noen av elementene over, reduser kontrasten og lysstyrken når du bruker TV apparatet. Dersom noe brenner seg fast på skjermen vil dette aldri forsvinne helt.

Manglende kanaler eller andre problemer


For å motta digital TV anbefaler vi bruk av egnet utendørs antenne slik at du mottar digitale sendinger. Bruk av innendørs eller bordantenne kan gjøre at du ikke mottar alle tjenestene. MERK: Du må kanskje oppdatere din utendørs antenne for å motta digital TV.

Hodetelefoner

Å lytte til høy lyd over en lengre periode kan skade hørselen din permanent.

Før du tar på deg hodetelefonene, skru volumet helt ned og ta så på deg hodetelefonene og øk lyden sakte til du når et komfortabelt lydnivå.

Modus for dvale ("STANDBY")

Når du trykker på knappen merket med , slår du ikke av TV apparatet helt. Apparatet vil fortsatt trekke strøm gjennom strømtilkoblingen når det står i modus for dvale. Av hensyn til sikkerhet og for å unngå unødvendig bruk av energi, la aldri TV apparatet stå i dvale over en lengre periode som for eksempel over natten, når du er på ferie eller ute av huset. Slå av og plugg ut strømledningen.

Batterier

Batteriene som brukes i fjernkontrollen kan lett svelges av små barn, og dette er meget farlig.

Hold løse batterier unna små barn og pass på at luken til batteriene på fjernkontrollen er sikker. Ta kontakt med medisinsk hjelp dersom du mistenker at noen har svelget et batteri.

Batterier skal kastes etter veiledning beskrevet i denne bruksanvisningen.

Under oppsyn

Følg med på små barn slik at de ikke leker med TV apparatet eller fjernkontrollen.

La aldri noe og spesielt små barn putte noe i hull eller åpninger eller andre sprekker i kabinettet da dette kan føre til elektrisk støt.



Lynsymbolet varslar om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for elektrisk støt og føre til personskaade.



Symbolet med utropstegn varslar om at brukerveiledningen og instruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet, inneholder viktig informasjon som må følges.

Service

For å redusere faren for elektrisk støt ikke fjern noen av skruene. TV apparatet inneholder ingen deler som kan utføres service på. Vennligst la kvalifisert personell utføre all vedlikehold.

Åpne ingen deksler da dette kan medføre at du bli utsatt for høye spenninger.

Vedlikehold

Sørg for å plugge ut TV apparatets strømledning før rengjøring.

Ikke bruk noen form for skuresvamp eller slipemiddel da dette kan skade TV apparatets overflate.

Bruk ikke væsker for å rengjøre TV apparatet.

Annet

Dette apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut og ingen væskefylte objekter som for eksempel vaser må settes på apparatet. Dette apparatet er av KLASSE 1 konstruksjon og skal være tilkoblet strømmettet med en beskyttende jord tilkobling.

Sørg for at det er en skikkelig og trygg kobling i mellom TV apparatet og andre multimedia systemer.

For å unngå skader på hørselen, hør ikke på lyd med høyt volum over en lengre periode.

Viktig info

Dette TV apparatet er utstyrt med det siste innen ØKO vennlig strømsparende teknologi. Dersom fjernkontrollen ikke brukes i en periode på 4 timer, vil den automatiske dvalefunksjonen slå inn og TV apparatet blir slått av. En advarsel vil vises om at TV apparatet er i ferd med å bli slått av.