

# Vinkjølere med Bluetooth høyttaler

DC-2227



## Bruksanvisning

**Vennligst les alle instruksjoner nøye og ta godt vare på  
denne bruksanvisning for fremtidig bruk**

## **Komme i gang**

Pakk ut delene forsiktig fra esken.

Vennligst ta vare på all emballasje til du har fått kontrollert at alt er på plass og fungerer som det skal.

## **Innhold i esken**

Vinkjøler med Bluetooth høyttaler.


USB kabel for lading

Bruksanvisning

## **Funksjoner**

- Fargeskiftende vinkjøler med Bluetooth høyttaler
- Flerfargede lys
- Innebygget Bluetooth høyttaler
- Tilkobles og spiller av musikk trådløst
- Innebygget og oppladbart batteri
- USB kabel for lading er inkludert

## Beskrivelse av delene:

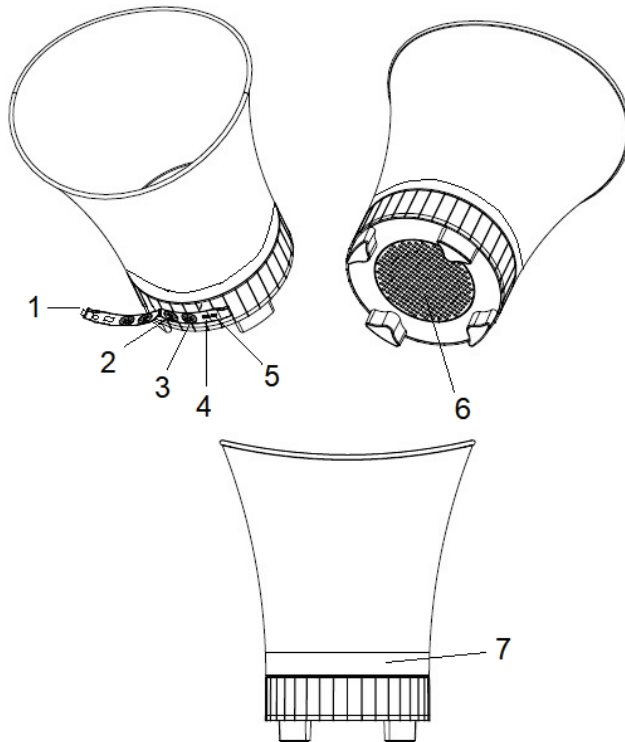

S. Nr.	Beskrivelse
1	Gummiert deksel
2	Hovedbryter (Strøm av og på / Avspilling / Pause)
3	Bryter for LED lys
4	Inngang for ladekabel
5	LED indikator
6	Høytaler
7	Fargeskiftende LED lys

## INSTRUKSJONER FOR BRUK

### Lading av høyttaleren

Den medfølgende USB kablen må kobles til høyttaleren for å lade denne før bruk. Pluggen passer kun en vei inn i ladeinngangen på høyttaleren og det må ikke brukes makt for å få denne til å passe. Lades med USB adapter (medfølger ikke) eller USB PC-port. Det anbefales at batteriet lades helt opp før første gangs bruk.

## **Slå på eller av høyttaleren**

Trykk og hold inne hovedbryteren i 2 sekunder for å slå på høyttaleren. Du vil kunne høre en indikator tone som bekrefter at enheten er slått på.

Trykk og hold inne hovedbryteren i 2 sekunder for å slå av høyttaleren.

## **Koble til Bluetooth høyttaleren med din enhet (mobiltlf)**

Din **Bluetooth høyttaler** kan trådløst spille av lyd fra hvilken som helst enhet med Bluetooth innenfor en avstand på ca. 10 meter. Følg trinnene under for tilkobling:

1. Trykk og hold inne hovedbryteren i 2 sekunder for å slå på høyttaleren med det fargeskiftende LED lyset. Du vil høre en indikator tone og det BLÅ indikator lyset vil blinke.
2. Din høyttaler er nå slått på og klar og i modus for tilkobling via Bluetooth.
3. Slå på Bluetooth på din mobiltelefon, nettbrett eller pc og denne vil automatisk søke opp enheter i nærheten som er klar for tilkobling. Evt. kan du søke opp "DC-2227", og fullføre tilkoblingen med denne enheten.
4. Dersom det er nødvendig, kan passordet '0000' tastes inn for å bekrefte og fullføre tilkoblingen.
5. Straks tilkoblingen er fullført vil du høre en ny indikator tone og det BLÅ indikator lyser til lyse konstant.

Velg din favorittsang på din Bluetooth enhet og du vil kunne høre den fra din nye Bluetooth høyttaler.

## **Fargeskiftende LED lys (LED lysene kan ikke byttes ut)**

1. Slå på høyttaleren.
2. Et kort trykk på knappe for LED lys vil føre til bytte mellom de forskjellige modus for lys. Disse modus er: Dynamisk LED Lys som følger musikken-> Blå -> Rød -> Grønn -> Lilla -> Turkis -> Hvit -> Lyseblå -> Hurtigskiftende fargeskifte -> Sakte fargeskifte -> Blinkende fargeskifte.
3. Trykk og hold inne knappen for LED lys for å slå på eller av lyset.

**Tips!!** Når enheten ikke er i bruk, slå enheten av for å spare batteriet. Det anbefales også at batteriet vedlikehold-lades hver 3 mnd. dersom enheten ikke er i bruk.

## **Spesifikasjoner**

Bluetooth versjon	: 4.2
Høytaler	: 5 Watt
Mål på enheten (L, B, H)	: 23 cm x 21 cm x 27 cm
Batteriets kapasitet	: 4 timer
Ladespenning	: DC 5V (USB)
Ladetid	: 3 - 5 timer
Bluetooth Rekkevidde	: 10 meter
Innebygget oppladbart batteri	: 3,7V / 1200mAh

(Merk: Batteriets levetid og ladetid kan variere basert på bruk og hvilken type enheter som kobles til.)

## **Miljøhensyn**

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemsland sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukte apparater returneres til forhandleren der de ble kjøpt, under forutsetning av at man kjøper nye produkter. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

## **Garanti: (Gjelder Norge)**

Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikkfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at apparatet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Apparatet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skade vil bare bli reparert mot betaling. For mer info, vennligst besøk vår nettside [www.target.no](http://www.target.no) [support], eller ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min) dersom du ønsker råd og tips.

## **Markedsføres i Norge av:**

Target United AS  
Evjeløkka 3  
1661 Rolvsøy  
Telefon: 82050050  
[post@target.no](mailto:post@target.no)