

ROBERTS

Revival UNO

DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio



DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+

+ Digital
Radio


Les denne brugsanvisningen før brug

Innhold

<i>Betjening</i>	2-3	<i>Snooze-funksjon</i>	15
<i>Batteridrift</i>	3	<i>Deaktiver alarmer</i>	16
<i>Bruke knappene</i>	3	<i>Sleep-funksjon</i>	16
<i>Bruke radioen for første gang</i>	4	<i>Automatisk oppdatering av klokken</i>	17
<i>Å betjene radioen din - DAB</i>	5	<i>Stille klokken manuelt</i>	17
<i>Å velge en stasjon - DAB</i>	6	<i>Programvareversjon</i>	18
<i>Sekundære tjenester - DAB</i>	6	<i>Bakgrunnsbelysning dimmer</i>	18
<i>Finne nye stasjoner - DAB</i>	6	<i>Språkfunksjon</i>	19
<i>Manuell innstilling - DAB</i>	7	<i>Equalizer-funksjon (Min EQ)</i>	19
<i>Dynamisk områdekontroll - DAB</i>	7	<i>Hodetelefonkontakt</i>	20
<i>Stasjonsordre - DAB</i>	8	<i>Auxiliary-inngangskontakt</i>	20
<i>Beskjær stasjoner - DAB</i>	8	<i>Linjeutgangskontakt</i>	20
<i>Betjene radioen - FM</i>	9	<i>Systemreset</i>	21
<i>Manuell innstilling - FM</i>	9	<i>Elektromagnetisk kompatibilitetsråd</i>	21
<i>FM Stereo / Mono</i>	9	<i>Produktmerker</i>	21
<i>Innstilling av skannefølsomhet - FM</i>	10	<i>Sikkerhetsmerknader</i>	22
<i>Favorittknapp</i>	10	<i>Spesifikasjoner</i>	22
<i>Skjermalternativer - DAB / FM</i>	11	<i>Kretsfunksjoner</i>	22
<i>Forvalgsstasjoner</i>	12	<i>Garanti</i>	Bakside
<i>Stille alarmtider</i>	13-14		
<i>Stoppe alarmer</i>	15		

Kontroller

(På toppen)

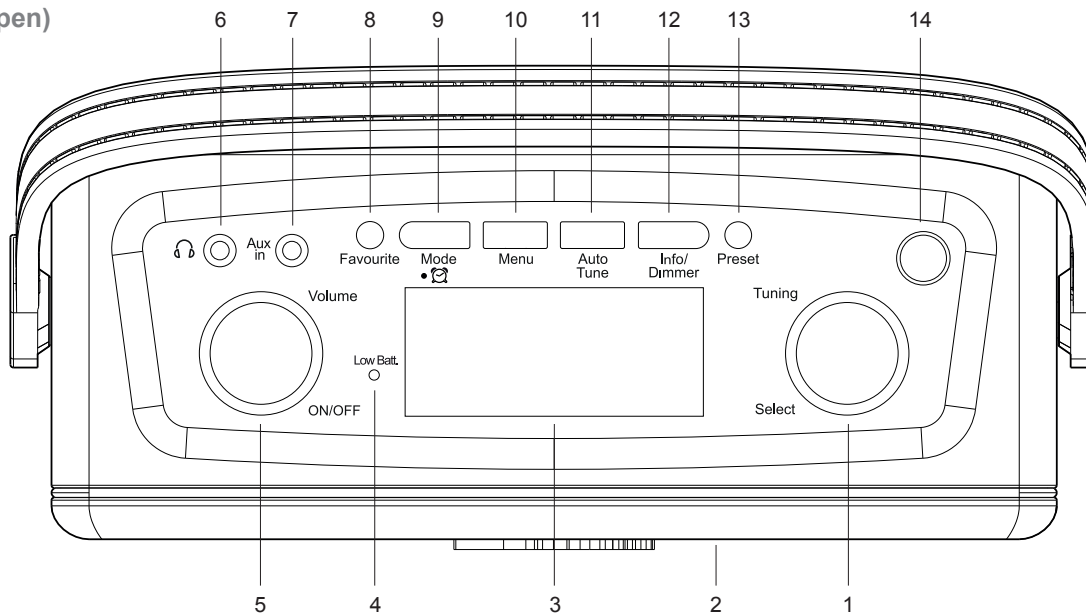

1. Søking / Valg / Snooze-kontroll

2. Høytaler

3. LCD-display

4. Batteri-indikator

5. På / Av / Volumkontroll

6. Hodetelefonkontakt

7. Aux-inngang

8. Favorittknapp

9. Modus/Alarmknapp

10. Menyknapp

11. Auto-tuning-knapp


12. Info/Dimmerknapp

13. Forhåndsinnstilling-knapp

14. Teleskopantenne

Kontroller (under radioen)

- 15. DC-inngangskontakt
- 16. Linjeutgangskontakt
- 17. Batterirom
- 18. Micro USB-kontakt
(i batterirommet, kun for servicebruk)

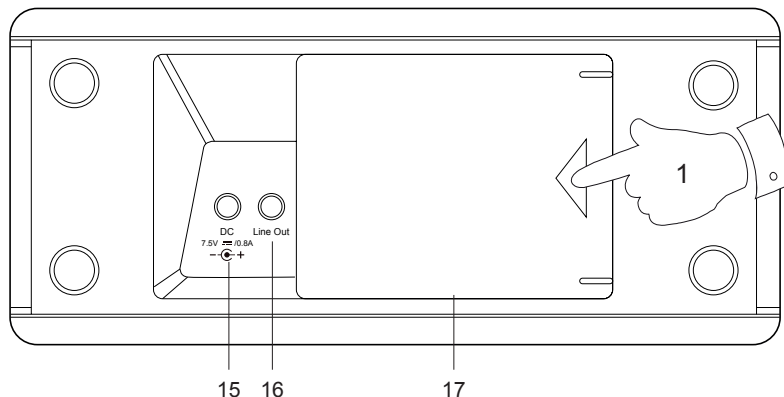

Batteridrift

1. Ta av batteridekselet under apparatet ved å trykke på sperren i pilens retning og deretter løfte opp dekselet.
2. Sett inn fire LR6 (AA) batterier i batterirommet. Pass på at alle batteriene er satt inn med riktig polaritet, som vist i batterirommet. Sett på batteridekselet.
3. Indikatoren for lavt batteri lyser, redusert effekt, forvrengning og en "hakkete" lyd er tegn på at du kan trenge nye batterier.
4. Hvis radioen ikke skal brukes på en stund anbefales det at batteriene fjernes fra radioen.

Vi vil anbefale for økonomiens del at radioen brukes med strømadapteren når det er mulig, med batteridrift bare for sporadisk bruk.

VIKTIG: Batteriene bør ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende. Etter bruk bør engangsbatterier tas med til et egnet resirkuleringscenter. Ved ingen tilfeller skal batterier destrueres ved forbrenning.

Forsiktig: Bytt kun batteri med samme eller tilsvarende type. Det er fare for eksplosjon hvis batteriene er satt inn feil.

Bruke knappene


De fleste betjeningene på radioen utføres med et enkelt kort trykk på en knapp.

Noen operasjoner krever et lengre trykk på en knapp. I dette tilfellet vil instruksjonene be deg om å bruke et langt trykk, og knappen holdes nede i 2 eller 3 sekunder til radioen har reagert. Et eksempel på dette er å bruke et langt trykk på Forvalgsknappen for å stille inn en forhåndsinnstilling, se side 12.

Når du navigerer i menyene, er det generelt mulig å gå tilbake ved å trykke på **Menu**-knappen.

Bruke radioen for første gang

1. Plugg strømadapteren i DC inngangen plassert på undersiden av radioen (merket 'DC') påse at pluggen er skjøvet helt inn i sokkelen.
2. Plasser radioen på et flatt underlag.
3. Nøye forlenge teleskopantenne. Antennen bør være fullt uttrukket og i en vertikal posisjon for optimalt mottak.
4. Plugg den andre enden av strømadapteren i en standard stikkontakt. Når adapteren brukes blir batteriene automatisk koblet fra.
5. Skjermen vil vise 'VELKOMMEN' i noen sekunder etterfulgt av klokken med tomme siffer ----:----. I løpet av denne perioden skanner radioen etter DAB-signaler. Etter et minutt eller to vises den nåværende tiden på displayet.
6. Hvis ingen signal er funnet, vil ----:---- fortsatt vises. Det kan være nødvendig å posisjonere radioen på en annen måte for å få bedre mottak. Du bør da utføre en skanning for å finne stasjoner, se 'Finne nye stasjoner' på side 6.

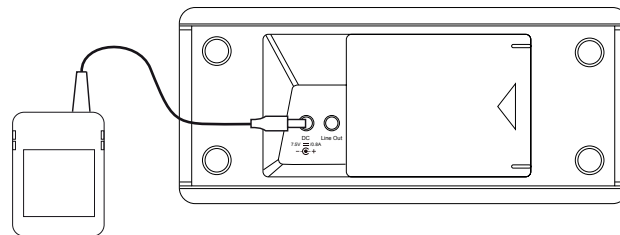

AC adapter bør kobles fra strømmettet og radioen når den ikke er i bruk.


VIKTIG: Strømadapteren brukes til å koble klokkeradioen til strømmettet. Stikkkontakten og en flerveis-strømblokk for produktet må være tilgjengelig under normal bruk. For å koble klokkeradioen fra strømmettet, må strømadapteren fjernes fra stikkkontakten.

Bruk bare strømadapteren som fulgte med produktet, eller en ekte erstatning levert av Roberts Radio. Bruk av alternative adaptere vil oppeheve garantien.

Å betjene radioen din – DAB

1. Trekk forsiktig ut teleskopantennen.
2. Trykk **On/Off**-bryteren for å slå på radioen din. Når radioen først slås på vil den være i DAB-modus. Etter hvert bruke radioen vil huske siste modusen som ble brukt, og derfor starte i den modusen neste gang den brukes. Hvis radioen har vært brukt fra før vil sist brukte stasjon bli valgt.
3. Hvis dette er første gangen radioen brukes, utføres en skanning av Band III DAB-kanalene (avhengig av om skanning allerede var fullført i standby-modus). Under skanneprosessen vil displayet vise fremdriften for kanalsøk. Tallet på høyre side i displayet er antall stasjoner som er funnet.
4. Når skanningen er fullført vil den første stasjonen (i numerisk alfa rekkefølge 0 ...9 ...A....Z) bli valgt. Den første stasjonen i listen over stasjoner funnet under skannet vil velges. Skjermen viser stasjonsnavnet.
5. Hvis ingen signaler er funnet så kan det være nødvendig å flytte radioen til en posisjon som gir bedre mottak. Du bør gjennomføre et skann for å finne nye stasjoner som beskrevet på side 6.

 - Radioen har en indikator **YIII** på skjermen for å indikere styrken av DAB-radiosignalet som mottas.



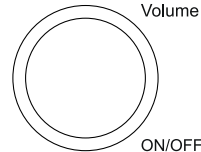


Merk: Første gang den slås på, har radioen satt volumet til et moderat høyt nivå, i tilfelle sendingen er veldig stille. Etter at du har stilt inn volumet, vil radioen huske innstillingen neste gang den brukes.

Velge en stasjon - DAB

1. Trykk **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk **Mode** til 'DAB' -modus er valgt.
3. Rotere **Tuning** for å gå gjennom listen over tilgjengelige stasjoner.
4. Trykk **Tuning** for å velge og stille til ønsket stasjon.
5. Juster **Volume**.

Merk: Hvis stasjonen ikke kobles til etter å ha valgt en stasjon, kan det være nødvendig å flytte radioen til en posisjon som gir bedre mottak.

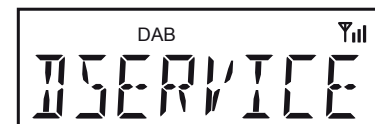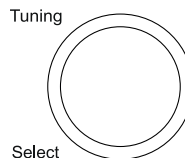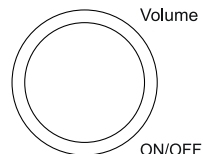


Sekundære tjenester - DAB

Noen radiostasjoner kan ha en eller flere ekstra sendinger som er knyttet til dem. Hvis disse er tilgjengelige, vises de umiddelbart etter sentralstasjonen mens du roterer **Tuning**-bryteren med urviseren. For å justere til den valgte tjenesten, trykk **Tuning**.

Å finne nye stasjoner - DAB

Ettersom tiden går kan nye stasjoner bli tilgjengelig, eller du kan ha flyttet radioen til en annen del av landet. I slike tilfeller må du kanskje la radioen søke etter nye stasjoner.

1. Trykk **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk **Mode** til 'DAB' -modus er valgt.
3. For å skanne, trykk **Auto Tune**.
4. Radioen vil gjennomføre en skanning av DAB kanaler i Bånd III. Etter hvert som nye radiostasjoner blir funnet vil stasjonstallene på høyre side av displayet øke og radiostasjonene vil bli lagt til listen lagret i radioen.

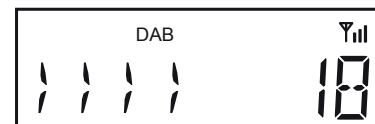

Manuell tuning - DAB

Manuell innstilling lar deg stille inn radioen din til en bestemt DAB-frekvens i Band III. Eventuelle nye stasjoner vil bli lagt til kanallisten. Denne funksjonen kan også brukes til å hjelpe med, posisjonering av antennen eller radioen, for å optimalisere mottak for en bestemt kanal eller frekvens.

1. Trykk **Mode** til 'DAB'-modus er valgt.
2. Trykk **Menu**. Skjermen vil vise 'MANUELL'. Trykk **Tuning**.
3. Rotere **Tuning** for å velge ønsket DAB-kanal. Trykk **Tuning** å justere til den valgte frekvensen.
4. Hvis det er et signal til stede, vil dette bli indikert på en signalstyrke skjermen. Den minste signalmarkøren (▬) viser minste signalstyrke som er nødvendig for godt DAB-mottak.
5. Når et DAB-signal blir funnet, med styrke som vist av signalindikatoren, alle nye radiostasjoner funnet med dette signalet vil bli lagt til listen lagret i radioen.
6. Trykk **Menu** å avslutte.




Mode




Menu

Tuning

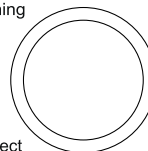

Select

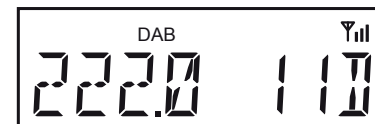

Dynamic Range Control (DRC) innstillinger - DAB

DRC funksjonen, kan gjøre det lettere å høre roligere lyder når radioen brukes i støyende omgivelser.

1. Når du er i DAB-modus, trykker du på **Menu**.
2. Roter **Tuning** til 'DRC' vises. Trykk **Tuning**.
3. Roter **Tuning** for å velge ønsket DRC-innstilling.
DRC 0 - DRC er slått av, senderens DRC bli ignorert. DRC 1/2 - DRC er satt til 1/2 av det som er som sendt av senderen. DRC 1 - DRC er satt til det som er sendt av senderen.
4. Trykk **Tuning** for å bekrefte innstillingen. **Merk:** Ikke alle DAB-sendinger bruker DRC-funksjonen. Om senderen ikke gir DRC informasjon, vil ikke DRC innstillingen i radioen ha noen effekt.




Stasjonsordre - DAB

Radioen har 3 stasjonsrekkefølge-innstillinger som du kan velge. Innstillingene for stasjonsordre er, navn, ensemble og aktiv.

Merk: Merk: Standard stasjonsrekkefølge på radioen er alfanumerisk.

1. Når du er i DAB-modus, trykker du på **Menu**.
2. Roter **Tuning** før 'REKKEFØLGE' vises. Trykk **Tuning**.
3. Roter **Tuning** til ønsket innstilling for stasjonsordre vises.
4. Velg mellom navn, aktiv og ensemble.
'Navn' - sorterer stasjonslisten alfanumerisk 0 ...9 A ...Z.
'Aktiv' - viser bare de stasjonene der det finnes signal.
'Ensemble' - Organiserer kanallisten ved DAB multiplex.
Gjeldende innstilling er merket med en stjerne.
5. Trykk **Tuning** for å bekrefte innstillingen.

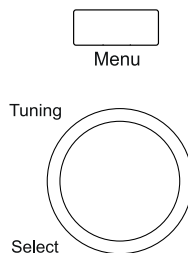

Fjerne stasjoner - DAB

Hvis du flytter til en annen del av landet, kan det være at noen av stasjonene som er oppført, ikke lenger er tilgjengelig. Fra tid til annen, kan også enkelte DAB tjenester opphøre, eller plassering eller frekvens kan endre seg. Stasjoner som ikke finnes, eller som ikke er mottatt på svært lang tid vises i kanallisten med et spørsmålstegn.

Fjern stasjon funksjonen vil slette de merkede DAB-stasjonene fra kanallisten.


1. Når du er i DAB-modus, trykker du på **Menu**.
2. Rotere **Tuning** til 'FJERN' vises. Trykk **Tuning**.
3. Roter **Tuning** til 'JA' vises. Trykk **Tuning** for å fjerne de ugyldige stasjonsnavnene fra stasjonslisten.
4. Hvis du ikke ønsker å fjerne ugyldige stasjoner, velger du 'NEI' i trinn 3 ovenfor.

Merk: Om du har flyttet radioen til en annen del av landet bør du også utføre et søk etter nye stasjoner (se avsnittet 'Finne nye stasjoner' på side 6).



Å betjene radioen din - FM

1. Trekk forsiktig ut teleskopantennen.
2. Trykk **On/Off** for å slå på radioen.
3. Trykk **Mode** til 'FM' modus er valgt.
4. Roter **Tuning** med klokken og trykk deretter på **Auto Tune**-knappen. Radioen vil skanne i en stigende retning (lav frekvens til høy frekvens) og stopper automatisk når den finner en stasjon med tilstrekkelig styrke. Etter noen sekunder vil displayet oppdateres. Displayet viser frekvensen av signalet funnet. Om signalet er sterkt nok, og det er RDS-data tilgjengelig vil radioen vise stasjonsnavnet.
5. For å finne andre stasjoner, trykk på **Auto Tune**-knappen som før. For å skanne FM-båndet i en nedadgående retning (høy frekvens til lav frekvens), roter **Tuning** mot klokken og trykk deretter på **Auto Tune**-knapp.
6. Når enden av frekvensbåndet er nådd vil radioen fortsette å søke fra motsatt ende av frekvensbåndet. Juster **Volume**.
7. For å slå av radioen trykker du på **On/Off**.

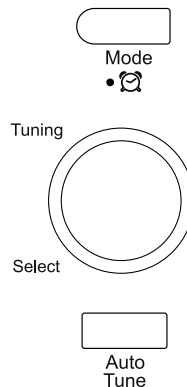

Manuell innstilling - FM

1. Roter **Tuning** for å stille til en stasjon. Frekvensen vil endres i trinn på 50 kHz.
2. Juster **Volume**.

FM Stereo / Mono (bare for hodetelefoner og linjeutgang)

1. Hvis en FM-radiostasjon er svak, kan det høres noe støy. Trykk **Tuning** til displayet viser 'MONO' for å redusere dette. Radioen vil bytte til mono-modus.
2. Trykk **Tuning** til displayet viser 'STEREO' for å gå tilbake til stereomodus. Radioen bytter til stereomodus.

Merk: Stereolytting er bare tilgjengelig når du lytter via hodetelefoner eller når du bruker Linje ut-kontakten som er koblet til en ekstern forsterker.



Scan Sensitivity setting - FM

Radioen vil normalt skanne etter FM-sendinger som er sterke nok til å gi god mottaking. Men du kan ønske at Auto-scan funksjonen også finner svakere signaler, kanskje fra fjernere radiosendere. Radioen har et lokal / fjern alternativ for Auto-scan funksjonen.


1. Når du er i FM-modus, trykker du på **Menu**.
2. Skjermen vil vise 'SCAN'. Trykk **Tuning**.
3. Rotere **Tuning** å velge enten 'LOKAL' eller 'FJERN' alternativet. Fjern-alternativet vil gjøre at radioen kan finne svakere signaler når den skanner.
4. Trykk **Tuning** for å bekrefte. Lokal eller Fjern-innstillingen blir lagret i radioen og gjelder til den endres eller til systemet tilbakestilles.

Merk: Den opprinnelige innstillingen (ut av boksen, eller etter en tilbakestilling av systemet) lar radioen ignorere svakere (eller mer fjerne) signaler.

Favorittknapp

Radioen din er utstyrt med en knapp som automatisk velger ønsket bølgeband og stiller til din favorittradiostasjon når du trykker på den. Med denne knappen kan du lagre en favorittstasjon fra enten DAB- eller FM-bølgebandene.

1. Velg ønsket bølgeband (DAB eller FM) og still inn til ønsket stasjon. **Trykk og hold** på **Favourite**-knappen (i 5 sekunder) til displayet viser 'Lagret'.
2. For å huske favorittstasjonen, trykk kort på **Favourite**-knappen.

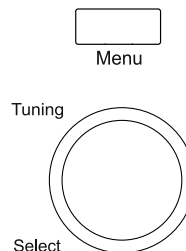

Displayalternativer - DAB/FM

Radioen har en rekke visningsalternativer i DAB og FM-modus:

1. Trykk **Info** for å veksle gjennom de ulike alternativene. Alle visninger med unntak av tekstvisning vil gå tilbake til klokkevisning etter omtrent 10 sekunder.



DAB-visningsalternativer

Radioen kan vise følgende i DAB-modus:-

Rulling av tekst, programtype, stasjonsnavn, tid, dato, kanal / frekvens, bithastighet, lydtype og signalstyrke.

Forsignalstyrke viser den minste signalmarkøren (▮) den minste signalstyrken som er nødvendig for godt DAB-mottak. Signalindikatorboksene øker eller minsker, for å vise endringene i signalstyrken etter som du justerer teleskopantennen eller radioens posisjon.

FM displayvalg

I FM-modus kan radioen bruke Radio Data System (RDS) til å vise radiostasjonens navn og tilleggstekst når den leveres av kringkasteren og hvor radiosignalet er tilstrekkelig klart.

Radioen kan vise følgende i FM-modus:

Stasjonsnavn, rulletekst, programtype, frekvens, lydmodus, tid og dato.

Rullende tekst (DAB og FM)



Signalstyrke (kun DAB)



Frekvens (DAB og FM)



Tidspunkt (DAB og FM)



Forhåndsinnstilte stasjoner - DAB og FM

For å gjøre det lettere for deg å stille inn radioen til de stasjonene du foretrekker, kan du lagre valgte radiostasjoner som forhåndsinnstillinger. Radioen inneholder forhåndsinnstillinger separat for DAB- og FM-radiomodus.


Du kan angi så mange eller så få forhåndsinnstillinger som du vil i hver modus.

Du kan enkelt bytte mellom å vise alle DAB-stasjoner (eller alle FM-frekvenser) og vise bare de som du har angitt som forhåndsinnstillinger.

En hvilken som helst stasjon eller frekvens som er merket som en forhåndsinnstilling, kan enkelt få kansellert markeringen dersom dine preferanser eller behov endres.

Forhåndsinnstillinger beholdes når radioen er slått av.

1. For å konfigurere de forhåndsinnstilte stasjonene, still inn på den nødvendige stasjonen.
2. **Trykk og hold** på **Preset**-knappen slik at tick-symbolet vises i displayet. Dette indikerer at radiostasjonen er merket som en forhåndsinnstilling. For å kansellere forhåndsinnstillingsmerket, **trykk og hold** på **Preset**-knappen igjen.
3. Gjenta trinn 1 og 2 etter behov for andre stasjoner du vil ha som forhåndsinnstillinger.
4. Hvis du bare vil vise de forhåndsinnstilte stasjonene for den valgte vinkelen når du stiller inn, trykker du på og slipper **Preset**-knappen slik at hjertesymbolet vises i displayet.
5. For å høre på en av de forhåndsinnstilte radiostasjonene, roterer du **Tuning**-bryteren til ønsket radiostasjon vises. Radioen vil automatisk stille seg til stasjonen.
6. For å kansellere forhåndsinnstilte stasjoner, trykk og slipp **Preset**-knappen slik at hjertesymbolet forsvinner fra displayet. Radioen din vil da kunne få tilgang til hele stasjonslisten ved hjelp av **Tuning**-bryteren.

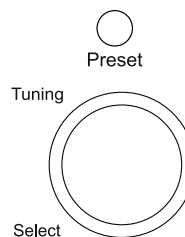

Angi alarmtider

Radioen har to alarmer som kan stilles inn til å vekke deg til DAB, FM-radio eller varselalarm. Hver alarm kan stilles inn til å lyde én gang, daglig, på ukedager eller i helger. I tilfelle strømbrudd har radioen innebygd minne som vil beholde alarminnstillingene. Sørg for at tiden er riktig innstilt før du stiller alarmer. Alarmer kan stilles mens radioen er i hvilemodus eller slått på.

Merk: Alarmer kan ikke brukes når radioen drives fra batterier.

Merk: Hvis ingen knapper trykkes i løpet av 10 sekunder vil radioen avslutte alarmoppsettet.

1. For å endre tilstandene til alarmer mens radioen er i ventemodus, trykk gjentatte ganger på **Mode/Alarm**-knappen. Skjermen vil bla gjennom Ingen alarm, Alarm 1 aktivert, Alarm 2 aktivert eller Alarmer 1 og 2 aktivert.
2. Hvis du vil endre de detaljerte alarminnstillingene mens radioen er i ventemodus, **Trykk og hold** på **Mode / Alarm**-knappen. Dette vil føre til at Alarmer-menyen vises. Deretter går du til trinn 5 nedenfor.
3. Alternativt, for å endre alarminnstillingene mens radioen er slått på, trykker du på **Menu**.
4. Roter **Tuning** før 'ALARM' vises. Trykk **Tuning**.
5. Roter **Tuning** for å vise enten 'ALARM 1' eller 'ALARM 2'. Trykk **Tuning** for å gå inn i alarminnstillingsmenyen.
6. Roter **Tuning** for å velge 'PÅ' eller 'AV'. Hvis OFF er valgt vil alle gjeldende innstillinger for den alarmen vil bli kansellert.
7. Med 'PÅ' valgt, trykk **Tuning** for å få alarmtallstallene til å blinke på skjermen.
8. Roter **Tuning** for å velge ønsket alarmtid.




Mode
•



Menu

Tuning

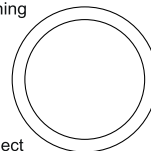

Select



9. Trykk **Tuning**. Alarmminuttsifrene vil blinke på skjermen.

10. Roter **Tuning** for å velge ønsket alarmminne.

11. Trykk **Tuning**. Alarmdagvalget vil blinke på skjermen.

12. Roter **Tuning** for å velge ønsket alarmdag-alternativ:

Daglig	- Går av hver dag
Én gang	- Går av én gang
Ukedager	- Går av kun på ukedager
Helger	- Går av kun i helger



13. Trykk **Tuning**. Alarmmodusvalget vil blinke på skjermen.




14. Roter **Tuning** for å velge ønsket alarmmodus (DAB, FM, BUZZER).
Hvis du stiller alarmen til radio, vil radioalarmen settes til den siste lyttede radiostasjonen.

15. Trykk **Tuning**. Voluminnstillingen vil vises på displayet.

16. Roter **Tuning** for å velge ønsket alarmvolum. Radioen bruker de lagrede voluminnstillingene for hver alarm når den utløses.

17. Trykk **Tuning** for å bekrefte alarminnstillingene. 'LAGRET' vises på skjermen før du går ut av alarmoppsett.

Alarmer er angitt i displayet ved alarm  -symbolet og tilhørende alarmnummer.

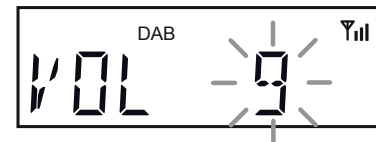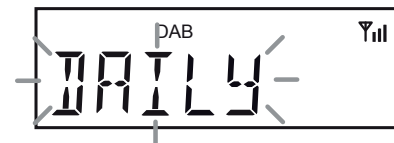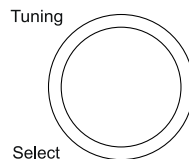

Når alarmen går

Alarmen vil utløses og høres på valgte tidspunkt i opp til 60 minutter, med mindre kansellert. Volumet som brukes for alarmen vil være som angitt under alarminnstillingsprosedyren. Når radioen din er satt til vekking via radioalarm så vil radioen bruke siste valgte radiostasjon. Hvis radioen ikke kan koble seg til DAB-radiostasjonen vil varselalarmen bli brukt.

Merk: Hvis radioen skrues på via radioalarm kan du bruke basisfunksjoner som å justere volumbryteren.

Når alarmen aktiveres, vil den starte på et lavt volum og gradvis øke.


Alarmikonet blinker på skjermen, og radioen skifter automatisk tilbake til standby-modus når 60 minutter er gått.

Deaktivere alarmer

1. Mens en alarm lyder, trykker du på **On/Off** for å avbryte alarmen.

Slumrefunksjon

1. Når radio- eller summeralarmen lyder, trykker du på **Tuning/Select/Snooze**-bryteren. Dette vil sette alarmen på lydløs for antall valgte minutter. Varigheten på slumrefunksjonen kan endres mellom 5 og 20 minutter i 5-minutters intervaller. Standardinnstillingen er satt til 5 minutter.


Når slumre trykkes under en alarm, viser displayet Slumre-symbolet . Denne sekvensen kan gjentas etter behov. Slumre-funksjonen kan også aktiveres ved hjelp av andre knapper på radioen.

2. For å avbryte Slumre-funksjonen, trykk **On/Off**.

For å stille inn tiden på slumring.


Slumrevarigheten kan bare stilles mens radioen er på.

1. Når radioen er på, trykker du på **Menu**.
2. Roter **Tuning** til 'SLUMRE' vises på displayet.
3. Trykk **Tuning**.
4. Roter **Tuning** for å velge ønsket slumre-innstilling fra 5, 10, 15 og 20 minutter.
5. Trykk **Tuning** for å bekrefte innstillingen.

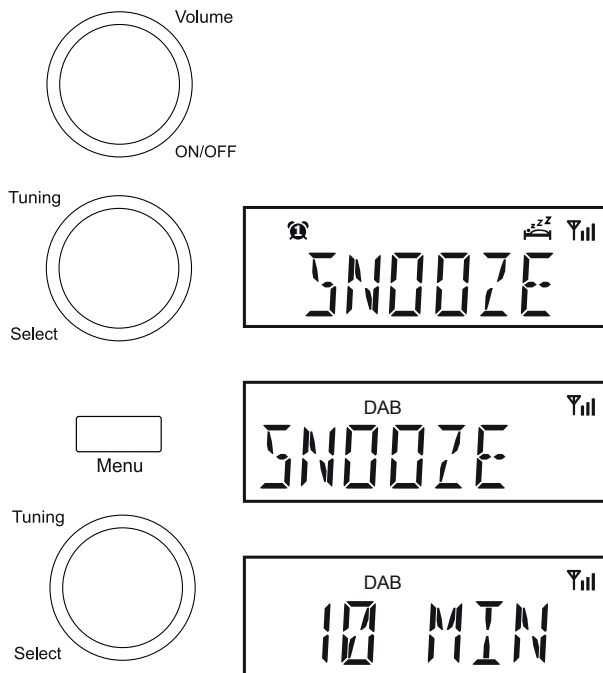


Deaktiver alarmer


1. For å deaktivere alarmer mens radioen er i ventemodus, trykk gjentatte ganger på **Mode / Alarm**-knappen for å bla gjennom alarm av/på-alternativene (se side 13, trinn 1).
2. Alternativt, for å deaktivere en alarm, gå inn i alarmoppsettmenyen (se side 13, trinn 2-4) og roter **Tuning** til ønsket alarm vises. Trykk **Tuning**.
3. Velg 'AV'-alternativet. Den valgte alarmen vil nå bli deaktivert.

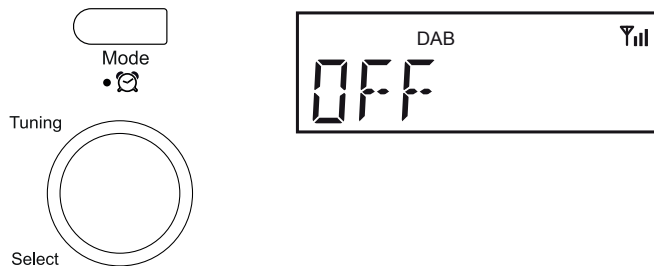

Dvalefunksjon

Radioen kan stilles inn til å skru seg av etter en forhåndsinnstilt tid. Sleep-timeren kan settes til mellom 10 og 90 minutter.

1. Trykk **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk **Menu**.
3. Roter **Tuning** til 'SLEEP' vises på displayet. Trykk **Tuning**.
4. Roter **Tuning** for å velge ønsket sovetid. Sleep-innstillingen vil øke i trinn fra 10 minutter opp til 90 minutter. Trykkes knappen inn enda en gang vil sleep-timeren slås AV og avslutte sleep-funksjonen.
5. Trykk **Tuning**. Sove-symbolet  vises på displayet. Skjermen vil gå ut av dvaleinnstillingene. Radioen vil skrus av når den forhåndsinnstilte sove-tiden har forløpt.
6. For å vise gjenværende sove-tid, følg trinnene 2 til 3 over. Den gjenværende dvaletiden vil vises på skjermen.
7. Hvis du vil avbryte sove-timeren og slå av radioen før den valgte sovetiden er gått, trykker du på **On/Off**. For å avbryte sleep-timeren uten å slå av radioen, sett sleep til OFF-innstillingen.

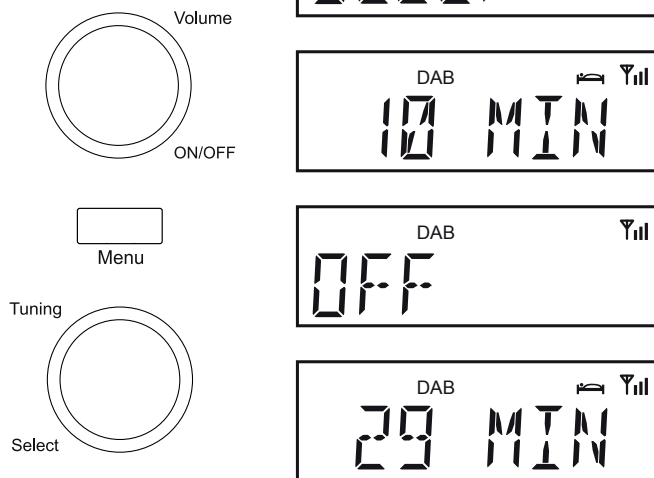

Automatisk oppdatering av klokken

Radioen vil vanligvis stille klokken tid ved hjelp av DAB-signalet. Alternativt kan du stille klokken manuelt.


1. Trykk **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk **Menu**.
3. Roter og trykk på **Tuning** -bryteren for å velge 'TID', 'AUTO', velg deretter et oppdateringsalternativ fra, DAB eller NO (Ingen).
4. Trykk **Tuning** for å bekrefte ditt valg.
5. Radioen vil stille tiden i henhold til informasjonen som er mottatt.

Hvis signalet ikke finnes bør du enten plassere radioen eller antennen slik at et signal kan mottas, eller gå tilbake til manuell klokkemodus nedenfor.

Stille klokken manuelt

Radioens klokke vil vanligvis stille seg selv automatisk via DAB-signalet. Hvis det ikke er et tilgjengelig DAB-signal og du må stille inn tidsuret manuelt, vennligst følg prosedyren vist nedenfor.


1. Trykk **On/Off** for å slå på radioen.
2. For å stille klokken, trykk **Menu**.
3. Roter og trykk på **Tuning** -bryteren for å velge 'TID', 'MANUELL', time, minutt, dag, måned og år-innstilling.
4. Trykk **Tuning** for å bekrefte tidsinnstillingen.

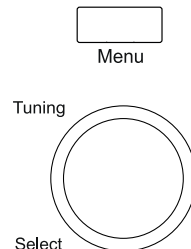

Programvareversjon

Programvareversjon som vises kan ikke endres og er bare for referanse.

1. Trykk **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk **Menu**.
3. Roter **Tuning** før 'SW-VERSJON' vises på displayet. Trykk **Tuning** for å vise programvareversjonen.
4. Trykk **Menu** etter behov for å avslutte.

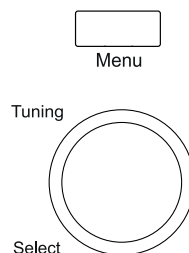


Dimming for bakgrunnsbelysning

Lysstyrken på skjermen kan justeres når radioen er i standby-modus. Hvis du bruker enheten i et soverom, kan det være at du foretrekker en lavere standby-lysstyrke enn standardinnstillingen. Det er fire lysstyrkenivåer for hvilemodus.

For å endre gjeldende lysstyrke i hvilemodus kan du følge disse trinnene.

1. Trykk **On/Off** for å slå av radioen.
2. Trykk **Dimmer**-knappen for å velge mellom høy, medium, lav eller nesten av dimmer-innstilling.

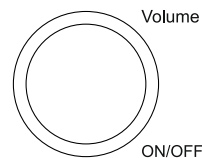

Når radioen er i hvilemodus, trykker du på hvilken som helst knapp (unntatt dimmerknappen) eller de roterende kontrollene, vil det føre til at radioen bytter til "høy lysstyrke" i noen sekunder. Dette er slik at selv om standby-lysstyrkenivået er satt lavt eller nesten av, er det likevel mulig å se tiden når det er nødvendig.

Når radioen er drives på strømmettet ved hjelp av den medfølgende nettdapteren, vil bakgrunnsbelysningen alltid være på når radioen er slått på.


Når du bruker radioen på batterier, vil bakgrunnsbelysningen bli slått på i omtrent 12 sekunder når en knapp trykkes.



Språkfunksjon

Radioens menyer kan konfigureres til et annet språk.

1. Trykk **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk **Menu**.
3. Roter og trykk på **Tuning**-bryteren for å velge 'SPRÅK' og velg deretter ønsket språk.
4. Displayet vil endres til det valgte språket.
5. Trykk **Menu** etter behov for å avslutte.

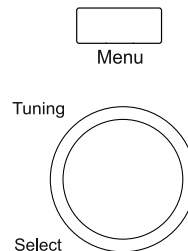


Equalizer-funksjon (Min EQ)

Lyden på radioen kan tilpasses din personlige smak for det materialet som du lytter til.

Du kan stille inn diskant- og basnivåene til dine egne preferanser ved hjelp av 'Min EQ' menyen.

1. Trykk **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk **Menu**.
3. Roter **Tuning** før 'Min EQ' vises på displayet.
4. Trykk **Tuning**. 'DISKANT' vil vises på displayet.
5. Roter **Tuning** til ønsket nivå (mellom -4 og +4) vises.
6. Trykk **tuning**. 'BASS' vil vises på displayet.
7. Roter **Tuning** til ønsket nivå (mellom -4 og +4) vises.
8. Trykk **Tuning** for å bekrefte innstillingen.
9. Trykk **Menu** etter behov for å avslutte.

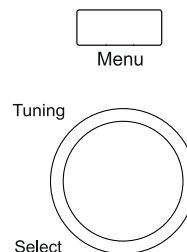

Hodetelefonkontakt

En 3,5 mm **Hodetelefonkontakt** er plassert i øverste venstre hjørne av radioen er tilgjengelig for bruk med enten hodetelefoner eller ørepropper. Å sette inn en plugg kobler automatisk ut den interne høyttaleren.

Vær oppmerksom på at følsomheten til hodetelefoner kan variere mye. Vi anbefaler derfor å sette volumet til et lavt nivå før du kobler hodetelefoner til radioen.

VIKTIG: Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader.



For å hindre mulig hørselsskade, ikke lytt med høyt volum i lengre perioder.

Aux-inngangskontakt




1. Koble en stereo- eller mono-lydkilde (dvs. CD-spiller, MP3-spiller, osv.) til **aux-inngangen**.
2. Trykk **On/Off** for å slå på radioen.
3. Trykk **Mode** til displayet viser 'AUX IN'.

Merk: Auxinngangsmodus kan bare velges når det er satt inn en plugg i kontakten.

4. Juster **Volume**-kontrollen på både avspilleren og radioen for komfortabel lytting.
5. Fjern kabelen fra **Aux-inngang** kontakten eller trykk **Mode** for å avbryte aux-inngangsmodus. Merk at lyd som spilles via aux-inngangen vil bli spilt i mono gjennom høyttaleren og i stereo gjennom stereohodetelefoner.

Linjeutgangskontakt


Med 3,5 mm stereo **Linje ut-kontakten** som er plassert under radioen din, er det mulig å koble lydsignalet til en ekstern forsterker. Å sette inn en linje ut-lydkabel vil ikke dempe den interne høyttaleren. Sett volumkontrollen på radioen til minimum hvis ønskelig.

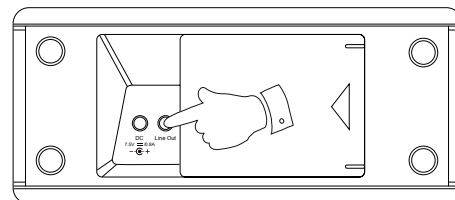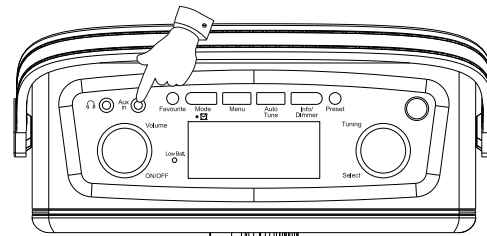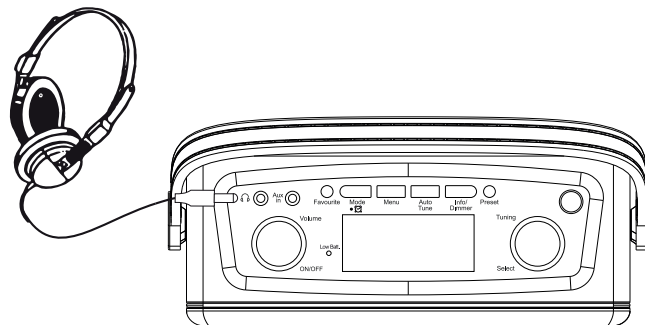

Tilbakestilling av systemet.

Hvis radioen ikke fungerer som den skal, eller noen av tallene i displayet mangler eller er ufullstendige utfør følgende prosedyre.

1. Trykk **On/Off** for å slå på radioen.
2. Trykk **Menu**.
3. Roter **Tuning** til 'RESET' vises på displayet. Trykk **Tuning**.
4. Roter **Tuning** til 'JA' vises på displayet. Hvis du ikke ønsker å utføre en tilbakestilling av systemet, velger du 'NEI'. Skjermen vil gå tilbake til forrige visning.
5. Med 'JA' vises, trykk **Tuning**. En full tilbakestilling vil bli utført. Stasjonslisten og forhåndsinnstilte stasjoner vil bli slettet. Alarmer vil bli kansellert og innstillingene vil bli satt til standardverdiene. Skjermen vil vise *RESET* og så 'VELKOMMEN'. Radioen vil starte seg selv på nytt ved første bruk (se side 4).

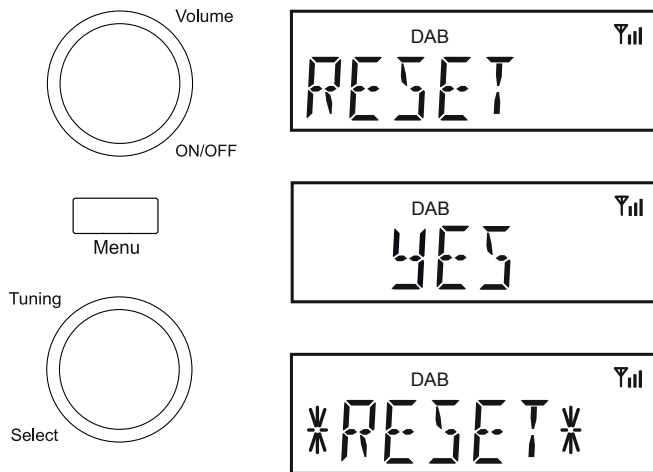

Elektromagnetisk kompatibilitetsråd

I tilfelle funksjonsfeil på grunn av elektrostatisk utladning, transienter i strømforsyningen eller korte avbrudd, tilbakestill produktet som ovenfor for å gjenoppta normal drift. Hvis du ikke får til å utføre tilbakestillingsprosedyren som beskrevet ovenfor, kan det være nødvendig å koble fra og fjerne strømforsyningen og batteriene.

Hvis produktet brukes i et miljø med ESD-immunitet / strålingsimmunitet / ledet immunitetsforstyrrelse, kan det hende at produktet ikke fungerer som det skal. Det vil automatisk gjenopprette normal funksjon når ESD-immunitet / strålingsimmunitet / ledet immunitetsforstyrrelse er stoppet.

Produktmerking

	Likestrøm 7,5 V / 0,8 A
	Resirkulering Dette produktet har det selektive sorteringssymbolet for avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Dette betyr at dette produktet må håndteres i henhold til europeisk direktiv 2012/19/EU for å kunne resirkuleres eller demonteres for å minimere miljøpåvirkningen. Brukeren har valget om å gi produktet til en kompetent resirkuleringsorganisasjon eller til forhandleren når man kjøper et nytt elektrisk eller elektronisk utstyr.

Sikkerhetsmerknader

Ikke la denne radioen for å bli utsatt for vann, damp eller sand. Ikke la radioen ligge på steder hvor den kan skades av sterk varme, slik som i en parkert bil der varmen fra solen kan nå betydelige verdier, selv om utetemperaturen ikke er spesielt høy. Det anbefales at DAB båndet brukes der det er mulig, siden det vanligvis gir bedre resultater i form av kvalitet og frihet fra interferens enn på FM-båndet.



Merkeplaten befinner seg på undersiden av radioen.

Hånderes forsiktig. Overflaten i skinn-tekstil kan være utsatt for skade hvis den blir mishandlet. Unngå all kontakt med slipemiddel, kjemiske stoffer eller rengjøringsløsninger. Radioen kan tørkes av med en ren, lett fuktet klut. **Forsikre deg om at produktet er koblet fra stikkkontakten før du prøver denne prosedyren.**

Spesifikasjoner

- Krav til strømforsyning

Nettstrøm AC 100 ~ 240 volt, 50 / 60 Hz (adapter)
(Bruk kun den medfølgende strømadapteren)

Batterier 4 x LR6 (AA-størrelse)

Batterilevetid Opptil 25 timer ved bruk av alkaliske celler, avhengig av volum og driftsmodus.

- Radioen og AC / DC-adapter må ikke utsettes for drypp eller sprut, og væskefylte gjenstander, for eksempel vaser, må ikke plasseres på radioen eller adapteren.
- Det anbefales å bruke produktet slik at det er en minsteavstand (10 cm anbefalt) til tilstøtende gjenstander for å sikre god ventilasjon.
- Produktets ventilasjonen bør ikke begrenses ved å dekke det eller dets ventilasjonsåpninger med ting som aviser, duker, gardiner etc.
- Åpen ild som tente stearinlys bør ikke plasseres på produktet.
- Det anbefales at produktet ikke brukes eller oppbevares ved ekstreme temperaturer. Unngå å plassere enheten i biler, i vinduskarmer, i direkte sollys etc.
- Det finnes ingen deler som kan repareres av brukeren inne i produktet.
- Ikke forsøk å demontere noen del av produktet.
- Produktet må brukes i et moderat klima.

Kretsfunksjoner

Hodetelefonkontakt (stereo) 3,5 mm dia.

Aux-inngangskontakt (stereo) 3,5 mm dia.

Linje-ut kontakt (stereo) 3,5 mm dia.

Antenne FM / DAB teleskopantenne

Frekvensområde

FM 87,5-108 MHz

DAB 174,928 - 239,200 MHz

Selskapet forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel

Garanti

Dette produktet er garantert i tjuetvåne måneder, fra opprinnelig eiers kjøpsdato, mot feil på grunn av feil i produksjon eller komponentfeil, i henhold til prosedyren angitt nedenfor. Skulle noen komponent eller del feile i løpet av denne garantiperioden vil den bli reparert eller erstattet uten omkostninger.

Garantien dekker ikke:

1. Skade som følge av feil bruk.
2. Følgeskader.
3. Produkt med fjernet eller ødelagt serienummer.

N.B. Skadede eller ødelagte teleskopantenner vil ikke bli erstattet under garantien.

Prosedyre

Eventuelle krav i henhold til denne garantien skal fremmes via forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er sannsynlig at Roberts-forhandleren din vil kunne håndtere eventuelle defekter raskt og effektivt, men skulle det være nødvendig, vil forhandleren returnere produktet til selskapets serviceavdeling for reparasjon. I tilfelle at det ikke er mulig å returnere produktet til Roberts-forhandleren der det ble kjøpt, kan du kontakte Roberts Radio hjelp av kontaktinformasjonen på nettstedet www.robertsradio.com.

For andre reparasjoner som faller utenfor garantitiden, kan du gå til "kundeservice"-kategorien på nettstedet www.robertsradio.com.

Disse vilkårene påvirker ikke lovfestede forbrukerrettigheter.

