

Oppdatering kanalliste Finlux 32" FINLUX 32C285FLXD DVD og 40" FINLUX 40C227FLX FHD

Typebetegnelse står oppe til høyre på merkelapp bak på apparatet.

Last ned dvbscl.txt fra: <http://www.target.no/bunnmeny/support/canal-digital-kanallister>

Lagre denne i rota (Ikke i mappe) på en minnepenn.

Sett minnepenn i USB inngang på siden av TV.




Trykk Quickstart knappen på fjernkontroll og gjør første gangs installasjon på vanlig måte:




Trykk Quickstart


Velg språkinnstillinger Norge

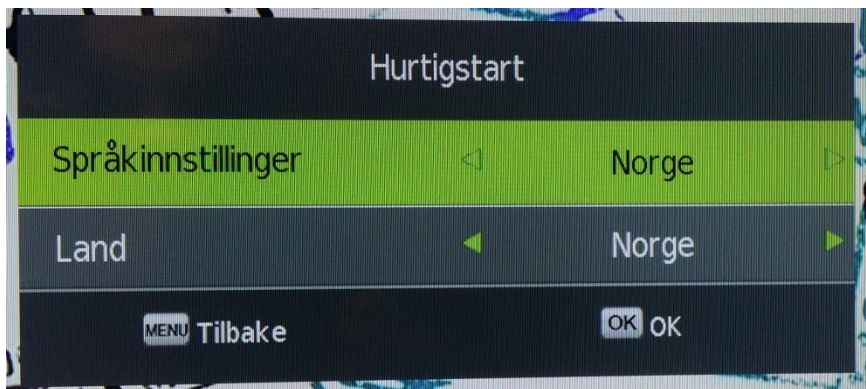

Velg Auto Standby 4, 6, 8 timer eller av

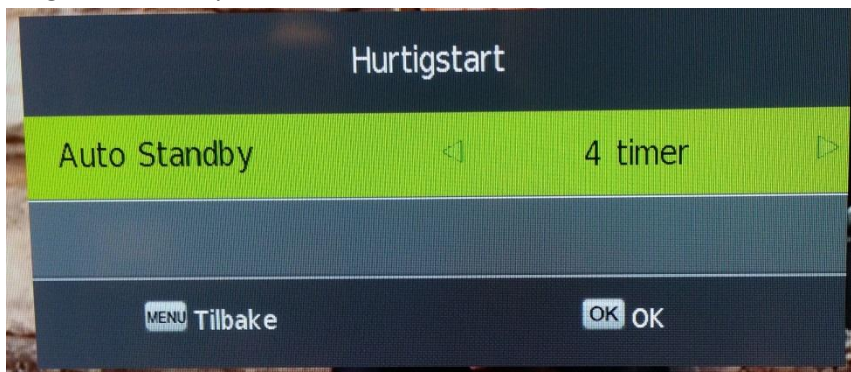


Velg TV tilkobling Satellitt

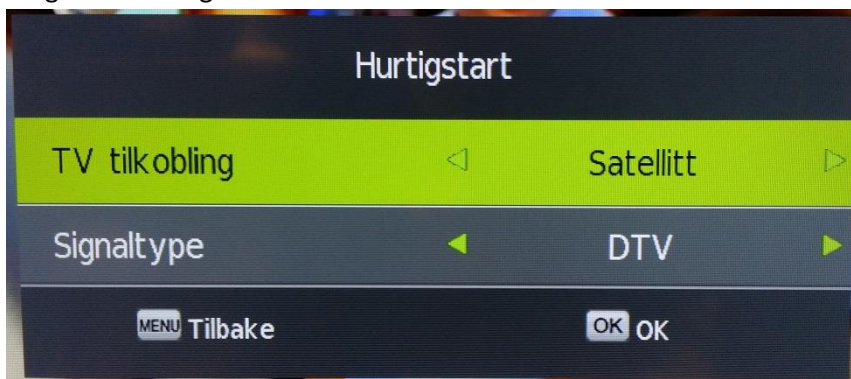


Trykk OK når du har forsikret deg om at antenne er tilkoblet

Sjekk at Thor 5, 6, 7 er valgt, trykk piltast nedover til «Søk» er markert grønn og trykk «OK»

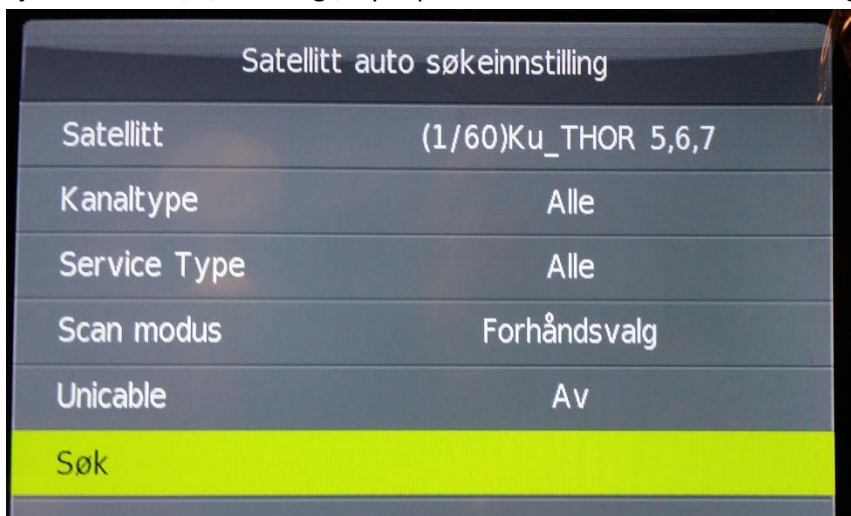

Trykk piltast venstre for å velge Ja til start av satellittsøk. Kanalliste vil nå lastes inn fra minnepenn.

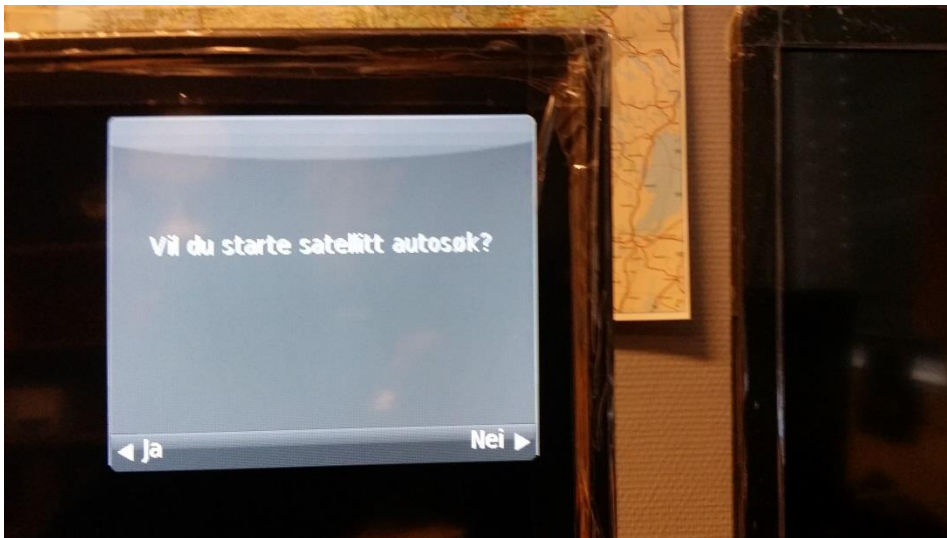

Apparatet laster inn informasjon om CAM/kort og bilde kommer.

Kanallisten skal nå være korrekt i henhold til «Norsk» standard.